

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур
“Диора”

Шкаф 6-ти дверный.

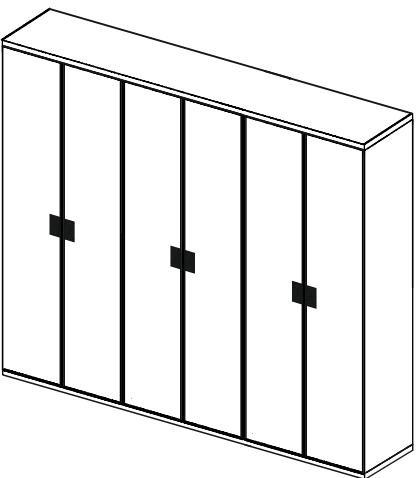

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить напольное покрытие, вырезать все этикетки с утиковок и сохранить. Убедиться, что габариты комнаты (особенно высота) должны быть не менее 2400 см – при горизонтальной сборке не менее 2500 см) гарантируют размещение изделия. Качественную сборку изделия может проаналезти не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шканты, в металлических втулки вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на пол: В отверстие 8 мм аккуратно вставьте шканты, в фтороки вкрутите шурупы, в отверстие 3 мм, в левой и правой боковине, и в центральную стелю, и в центральную стелю, вкрутите поперечные шурупы. Прикрутите оцинкованную пластину к боковине.
3. Собрать каркас согласно схеме, зажавшая эксцентрик. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, зажмите эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, зажмите эксцентрик шурупом.
4. Для безопасной сборки установите горизонтальные шпильки. Загерметизируйте шурупы. Боковины устанавливаются на шпильки с крышкой (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП скотчем к поперечной планке. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную ось. Ручки на дверях должны быть ниже середины. Крайние двери прикрутите напольные петли (они не имеют загиба на плече петли), а центральные (с закруглением) – горизонтальные петли. Прикрутите напольные петли (они не имеют загиба на плече петли), а центральные (с закруглением) – горизонтальные петли. Установите и опресните двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите петли, в центральную секцию прикрутите танкодержатели и установите шпильки.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения качества производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защитить ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораричить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрики шурупов.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание потемки или повреждения опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуется осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.



Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).		12 шт.	Винт к ручке + шайба пластиковая.
②		28 шт.	Шкант.		160 шт.	Шуруп 4*16.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.		24 шт.	Планка к петле.
⑤		6 шт.	Штангодержатель.		16 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.		28 шт.	Заглушка эксцентрика.
⑦		16 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.		3 шт.	Штанга (874).
⑧		6 шт.	Ручка.		60 шт.	Гвозди.
⑨		32 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).		12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
⑩		24 шт.	Скоба держатель ДВП.		1 шт.	Ключик шестигранный.

Схема сборки.


Спальня "Диора" Шкаф 6-ти дверный.

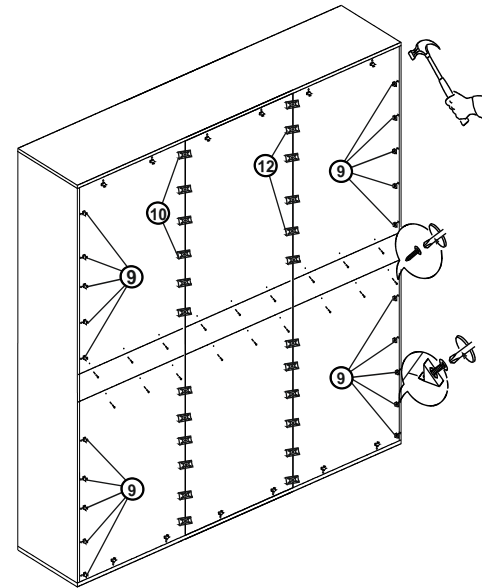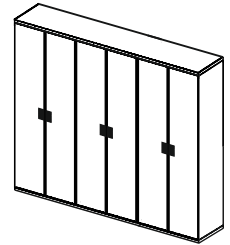

Регулировка дверей



Установка петли




Эксцентриковое соединение

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.1.2	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	3	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.2.5	1	Вс - Верхняя стенка	2720 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2720 x 599 x 16	1
1.5.1	2	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		П - Полка	882 x 530 x 16	2
		Штанга	874	1
1.5.4	1	Р - Распорка	892 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	892 x 563 x 16	2
		Штанга	884	1
1.8.5	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	4
1.9.9	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		11		



Боковая стенка левая

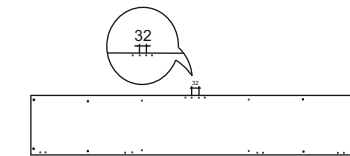

Боковая стенка правая

