

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
[www.mkyartcevo.ru](http://www.mkyartcevo.ru)

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

Гостиная с витринами  
“Тиффани PREMIUM”

Витрина 1-но ств.  
с выдвижными ящиками.



## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить .Качественную и безопасную сборку могут произвести не менее двух человек.

### Сборка:

- 1.Расположите боковины витрины на горизонтальной поверхности. В фурнитуры 8 мм вкрутите штоки М6 , а в отверстия 8 мм вставьте шканты. Прикрутите направляющие при помощи винтов 6,3 x 12 согласно схеме.
- 2.На горизонтали и крышке прикрутите крепление петли для стеклянных дверей. Соедините каркас, согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение шестигранным ключиком или крестовой отвёрткой.
- 3.Вставьте ДВПО в пазы на боковинах проверти диагональ, и прибейте гвоздями ДВПО к горизонталке и к боковинам при помощи пластиковых уголков.
- 4.Вклейте зеркало при помощи двухстороннего скотча. Вставьте полкордажетели и поставьте полки. В петли для стеклянных дверей вставьте стекло.
- 5.Соберите ящик согласно схеме ( боковины ящика соедините с задней панелью ящика чтобы kleеная сторона была сверху, а отверстия 8 мм были наружу, присоедините фасад при помощи эксцентрикового соединения. Вставьте ДВПО в пазы и прибейте гвоздями к задней панели ящика. Вставьте ящик.
- 6.При помощи саморезов 3,5 x 35 прикрепите профиль.

Примечание: Ручки для стеклянных дверей имеют отверстия только для винтов.

Зеркала на заднюю стенку приклепать на двухсторонний скотч.

## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании поглощения механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем оберегать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить ежедневную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

**Фурнитура**

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		16 шт.	Шток к эксцентрику (резьба M-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		13 шт.	Шток эксцентрика усиленного.
④		12 шт.	Полкодержатели для стекла.
⑤		1 шт.	Стопор.
⑥		9 шт.	Саморез 3,5 x 35.
⑦		2 к-та.	Накрывающие Quadro 300 мм правые с доводчиком, первые без доводчика
⑧		8 шт.	Винт 6,3 x 12.
⑨		1 к-т.	Петля для стеклянных дверей.
⑩		4 шт.	Евровинт.
⑪		3 шт.	Ручка.
⑫		4 шт.	Винт к ручке (25 мм).
⑬		2 шт.	Втулка пластиковая.


Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	9 шт.	Заглушка самоклейка.
	16 шт.	Заглушка эксцентрика.
	4 шт.	Заглушка евровинта.
	12 шт.	Шуруп 3,5*16.
	10 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
	4 шт.	Подпятник с гвоздем.
	20 шт.	Гвозди .
	10 шт.	Заглушка на корпус (к усиленному эксцентрику).
	4 шт.	Шуруп 3*16.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

**Схема сборки**

Гостиная с витринами "Тиффани ПРЕМИУМ"

Витрина 1-но ств.

с выдвижными ящиками.

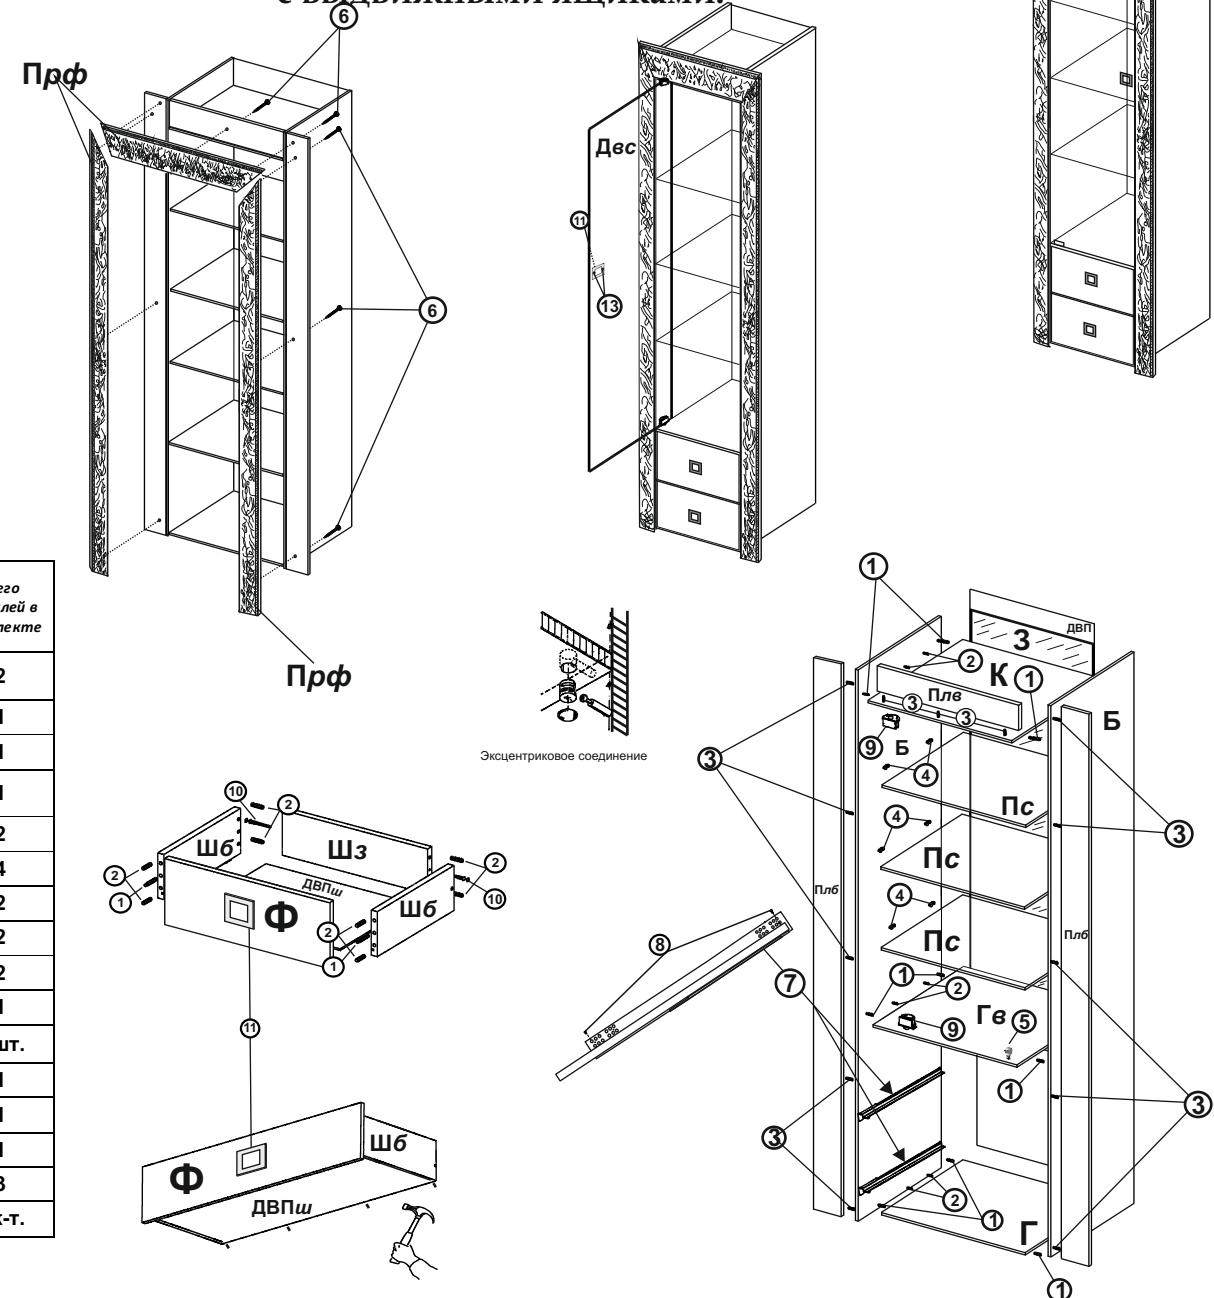

№ уп-ки	Кол-во уп-к	Условное обозначение	Размер детали	Всего деталей в комплекте
1	1	<b>Б -</b> боковина	2100 x 400 x 16	2
2	1	<b>Г -</b> горизонталка	456 x 372 x 16	1
	1	<b>К -</b> крышка (правая или левая)	456 x 383 x 16	1
	1	<b>Ге -</b> горизонталка верх (правая или левая)	456 x 392 x 16	1
	1	<b>Ф -</b> фасад (лак)	450 x 213 x 18	2
	1	<b>Шб -</b> шуфляды боковые	295 x 150 x 16	4
	1	<b>Шз -</b> шуфляды задние	416 x 136 x 16	2
	1	<b>ДВПш -</b> ДВП шуфлядное	426 x 298	2
3	1	<b>Плб -</b> планка боковая	2100 x 79 x 16	2
	1	<b>Плв -</b> планка верхняя	456 x 79 x 16	1
	1	<b>Проф-</b> профиль золото/серебро		3 шт.
4	1	<b>Двс -</b> дверь стекло	1522 x 450 x 5	1
5	1	<b>ДВП -</b> ДВП зад. стенки	2078 x 466	1
6	1	<b>З -</b> зеркало	1531 x 453 x4	1
	1	<b>Пс -</b> полки стекло	452 x 310 x 6	3
7	1	фурнитура		1 к-т.
<b>УПАКОВОК ВСЕГО</b>		<b>7</b>		