

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: [mkyartcevo@mail.ru](mailto:mkyartcevo@mail.ru)  
[www.mkyartcevo.ru](http://www.mkyartcevo.ru)

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур  
“Диора”

Шкаф 4-х дверный.

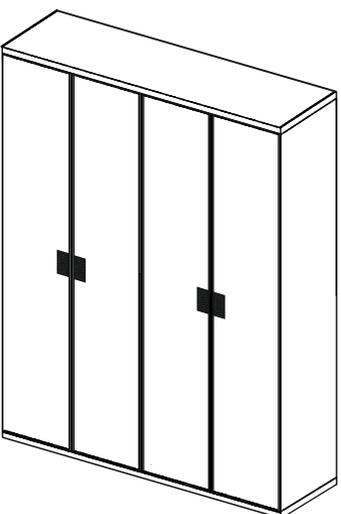

## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить полотно, вырезать все этикетки с укладкой и сохранить. Убедитесь что заводские координаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) гарантированно размещены на деталях. Качеством и безупречную сборку изделия мы гарантируем не менее двух человек.

### Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шпатель, в монтажные отверстия вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шпатель, в фронты вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в лево боковине и в центральной слезе вкрутите полкодержатель. Прикрутите оцинкованные планки петля на боковине.
3. Собирайте каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестовидной отверткой. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрик. Бюквинты между собой соединяются при помощи распорных стоек. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентрикную стяжку.
4. Для безосевой сборки установите горизонтальные шпатель. Заверните крышки. Боковины устанавливаются напольно с краями (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
5. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на соответствующую высоту. Ручки на двери должны быть ниже середины. К краям двери прикрутите накладки петлицы не назов задняя на петле петли, а к центральной(с зеркалами)-поверхностные петли.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите шиннодержатели и установите типаж.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораричить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.





### Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		8 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑨		4 шт.	Ручка.
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		32 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	8 шт.	Винт к ручке.
	96 шт.	Шуруп 4*16.
	8 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	16 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

### Схема сборки.

## Спальня "Диора" Шкаф 4-х дверный.

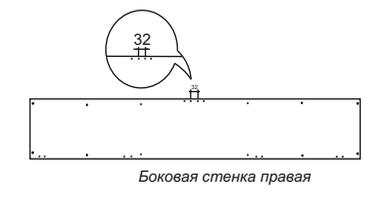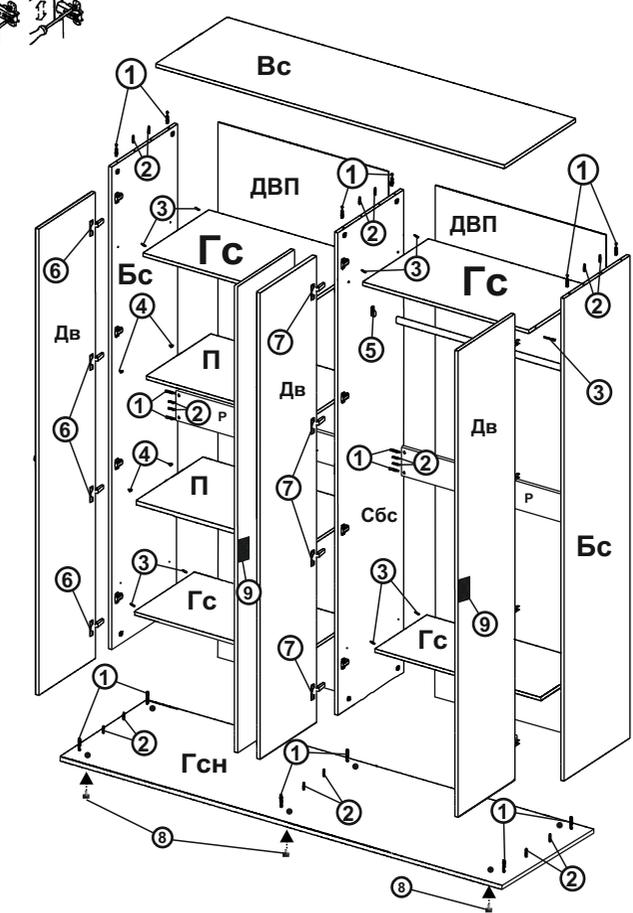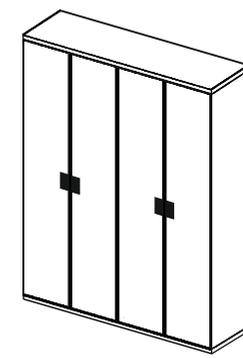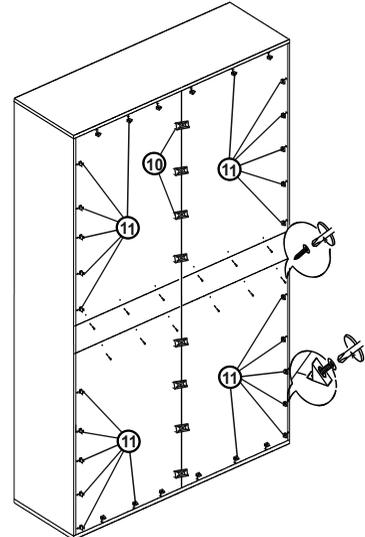

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во	
1.1.1	1	Бс -	Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс -	Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	2	Дв -	Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.2.1	1	Вс -	Верхняя стенка	1812 x 599 x 16	1
		Гсн -	Горизонтальная стенка нижняя	1812 x 599 x 16	1
1.5.1	1	Р -	Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс -	Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		П -	Полка	882 x 530 x 16	2
1.5.3	1	Р -	Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс -	Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
			Штанга	874	1
1.8.2	1	ДВП -	ДВП задняя стенка	1100 x 894	4
1.9.4	1		фурнитура		1 к-т.
упаковок всего					8