

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

“Римини SOLO”

Комод для гостиной (2,1м).

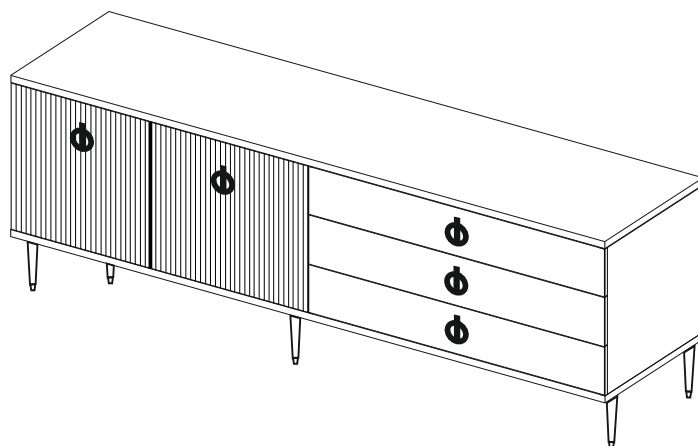

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Качественному сбору изделия могут повлиять не менее 2х человек. Сборка:

1. Расположите боковины на горизонтальной плоскости. Соедините скане, прикрутите направляющие, планки к петле и подкрепители на центральную боковину. В крайнюю левую боковину вкрутите подкрепители и монтажные планки петлей в крайнюю правую – направляющие. Вкрутите штики эксцентрики в фрутки в крышу и дно, а в отверстия 8 мм вбейте шканты.
3. Соедините детали каркаса согласно схеме и затяните шестигранным ключом или крестовидной отверткой эксцентрик-овые соединения. Установите полку в левое отделение.
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах.
5. Аккуратно установите крышу так, чтобы ДВП легло в паз и затяните эксцентрики, поставьте заглушки.
6. Проверьте диагональ. Зафиксируйте заднюю стенку с помощью пластиковых уголков крепления ДВП.
7. Установите каркас на ножки и поставьте на предполагаемом месте.

Сборка ящика:

1. Аккуратно вбейте шканты в другие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шурфа была открыта для наружу и низу. С помощью шестигранного ключа затяните евроштыри. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм, а в фрутки вкрутите штики к эксцентрику.
2. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. При помощи угольника выровняйте края ящика и закрепите гвоздками ДВП к задней стенке ящика. Демфер самоклеющийся устанавливается для амортизации ящиков (по углам фасада).
- Закрепите ДВП к фасаду при помощи уголка.
3. Прикрутите ручку. Установите заглушки на эксцентрики и евроштыри и вставьте штик в каркас изделия.
- Прикрутите петли на двери, накладки петли на левую дверь, подкладку между фасадом и ящиком. Установите двери и поставьте ручки. Определив зазоры между фасадом и ящиком путем вращения регулировочной гайки на направляющих, между фасадом ящика путем вращения регулировочной гайки на направляющих.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фруктур, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защитить ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании повреждения механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрик-овые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		18 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		36 шт.	Шкант.
③		6 шт.	Евровинт 7*50.
④		16 шт.	Шуруп 4*16.
⑤		4 шт.	Полкодержатель под винт.
⑥		2 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		2 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		4 шт.	Планка к петле.
⑨		16 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑪		3 к-та.	Направляющие Quadro (400) с доводчиком.
⑫		5 шт.	Ручка.
⑬		10 шт.	Винт к ручке.
⑭		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑮		5 шт.	Гайка Эриксона.
⑯		5 шт.	Ножка.
⑰		2 шт.	Стопор.
⑱		24 шт.	Гвозди.
⑲		12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
		18 шт.	Заглушка эксцентрика.
		6 шт.	Заглушка еврвинта.
		1 шт.	Ключик для гайки Эриксона.
		1 шт.	Ключик шестигранный.

1

9

11

9

5

8

4

15

16

1

2

