

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур серии "Paradise" Шкаф 3-х ств.

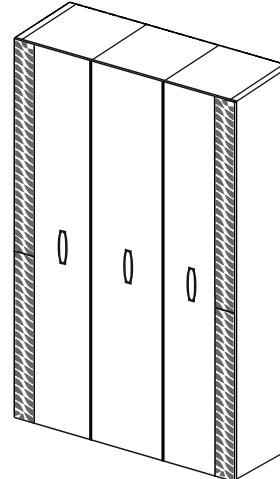

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании появления механических повреждений изделий.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выбирать время, при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивая ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые оттяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнятым изделием над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем избежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить скаженную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить их. Убедитесь, что габариты комнаты (особенно высота, длина) быть не менее 2400 см, при горизонтальной сборке – не менее 2600 см гарантируют размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее 2х человек.

Сборка:

Сборка шкафа начинается с крайнего отделения.

1. Расположите боковины на полу. Прикрепите проножки к боковинам в отверстия 8 мм аккуратно вбейте штанги в футорки в кругие штоки - для нижнего горизонта и распорной панки - длинные штоки под эксцентрики (условное обозначение 1), для верхнего горизонта и декоративной панки - шток усиленного эксцентрика (условное обозначение № 5), в отверстия 5 мм втулки (помарка (в отделении со штаной центральных боковин и прокругите отверстия). Определите расположение дверей для центральных боковин и прокругите отверстия монтажные панки.

2. Соберите каркас согласно схеме монтажные эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестовой отверткой.

3. Установите декоративные панки (Они имеют стороны – правая и левая – декоративный шов расположены на уровне ручек, ниже горизонтальной оси шкафа).

4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах.

Задник прикрепите ДВПО саморезами к потречной панке и к центральным боковинам при помощи скоб-скрепы. К верхнему и нижнему горизонту прикрепите ДВПО гвоздями. Прокругите углы крепления ДВПО к боковым боковинам.

6. Расположите двери шкафа на горизонтальную не твердую поверхность.

7. Ручки расположены ближе к нижней части двери.

8. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрепите ручки, установите петли.

9. Наклейте демпферы на верхние горизонтали.

10. Рекомендуется прибить гвоздями ДВПО к горизонтальным и полкам.

11. В комплект шкафа входит дополнительная штанга для крайнего отделения.

Установка штанги не обязательна. В случае установки клиент сам решает в каком отделении (правом или левом) и на каком уровне устанавливать штангу.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		24 шт.	Шток к эксцентрику (резьба М-6).
②		24 шт.	Шкант.
③		40 шт.	Полкодержатель под винт.
④		4 шт.	Штангодержатель.
⑤		20 шт.	Шток эксцентрика усиленного.
⑥		12 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑦		20 шт.	Скоба для задней стенки (шайба-скрепка).
⑧		16 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Винт к ручке. (4*25).
	12 шт.	Заглушка эксцентрика.
	40 шт.	Евровинт 6,3*13.
	12 шт.	Планка к петле.
	80 шт.	Шуруп 3,5*16.
	2 шт.	Штанга.
	3 шт.	Ручка.
	40 шт.	Гвозди.
	3 шт.	Демпфер самоклейкий.
	8 шт.	Подпятник.
	1 шт.	Ключик шестигранный.




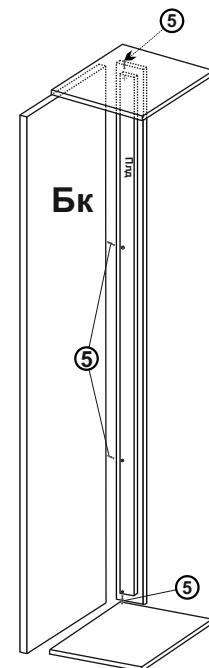


Схема сборки
Спальня "Paradise"
Шкаф 3-х дверный.

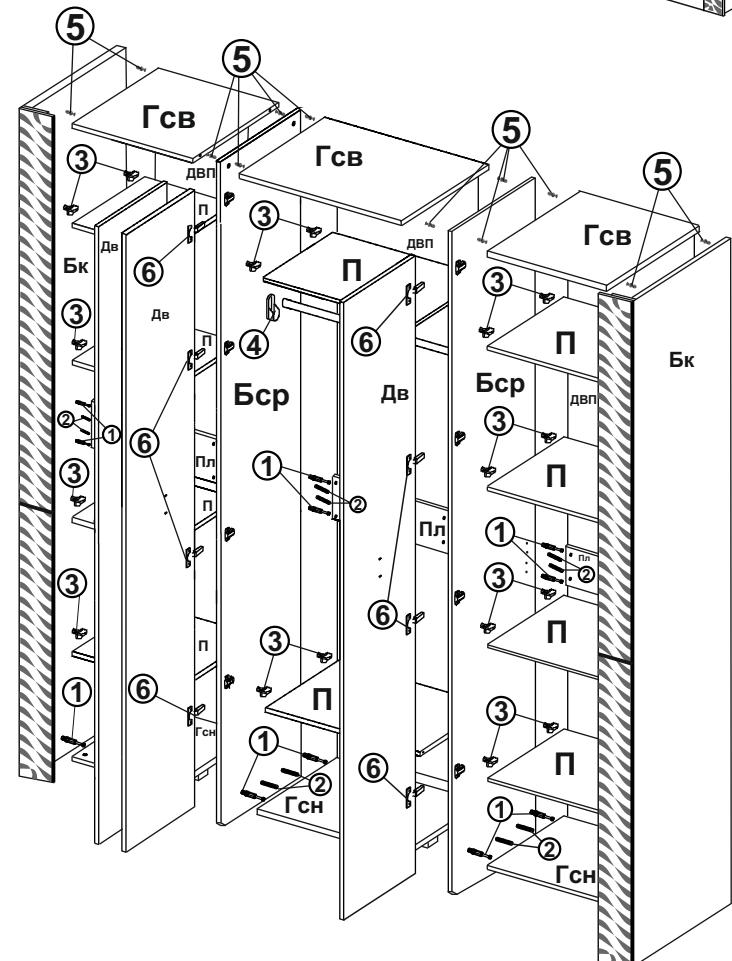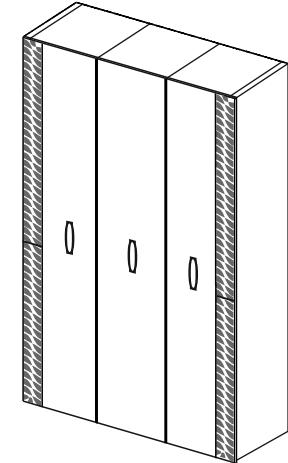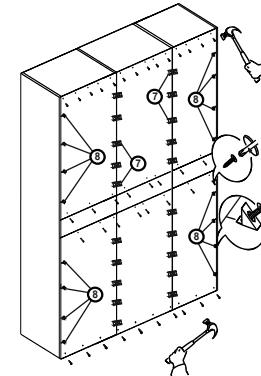

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2300 x 580 x 16	2
1.1.2		Сбс - Средняя боковая стенка	2300 x 563 x 16	1
1.4.1	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2300 x 563 x 16	1
1.5.1	1	Дв - Двери (Лак правая+ 2 левая)	2275 x 450 x 18	3
1.5.2		Гсв - Горизонтальная стенка верхняя	594 x 563 x 16	2
1.5.4		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	594 x 563 x 16	2
		Р - Распорка	594 x 200 x 16	2
1.7.1	1	П - Полка	594 x 545 x 16	8
1.8.2	1	Гсв - Горизонтальная стенка верхняя	437 x 563 x 16	1
1.10.2		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	437 x 563 x 16	1
		П - Полка	438 x 545 x 16	2
		Р - Распорка	438 x 200 x 16	1
упаковок всего	9	Дэ - Декоративный элемент в сборе(пр+лев)	2275 x 165	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1120 x 608	4
		ДВП - ДВП задняя стенка	1120 x 452	2
		форнитура		1 к-т.