

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур “Амели” Тумба прикроватная



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с уликтовки и сохранить.

Сборка:

1. Расположите боковины на горизонтальной плоскости. Согласно схеме прикрутите направляющие. В отверстия диаметром 8 мм аккуратно вбейте шканты, а в фторки вкрутите шпoki эксцентрика.
2. Вкрутите шпoki эксцентрика в фторки на крышке, а в отверстия 8 мм вбейте шканты.
3. Собираете детали каркаса согласно схеме и затяните шестигранным ключом или крестообразной отверткой эксцентрикковые соединения.
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах.
5. Аккуратно установите крышку так, чтобы ДВП попало в паз и затяните эксцентрик.
6. Зафиксируйте заднюю стенку с помощью пластиковых уголков крепления ДВП.
7. Аккуратно вбейте шканты в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, что бы задняя шпofка была отверстана наружу и книзу.
8. С помощью шестигранного ключа затяните еврошпofты.
9. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм, а в фторки вкрутите шпoki к эксцентрику.
10. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасад. При помощи *использовав прилагаемые углы ящика и задние закладки ДВП к фасаду при монтаже ящика.*

Прикрутите ручку.

11. Вставьте ящик на направляющую салаи в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.

12. Установите заглушки на эксцентрик и еврошпofты и вставьте ящик в каркас изделия. При необходимости проведите регулировку зазоров между фасадами путем вращения регулировочной гайки направляющих на ящиках.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитурой, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затряхивать отдельные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикковые стяжки. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем овежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура


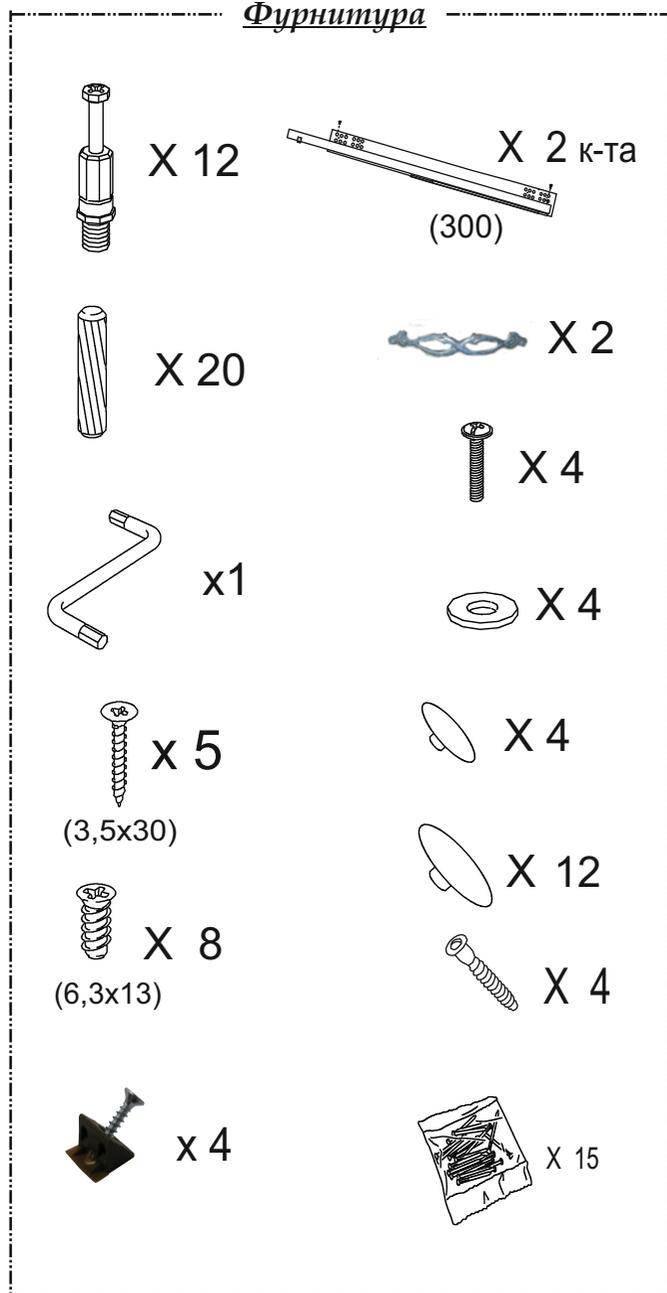


Схема сборки
 Спальный гарнитур "Амели"
 Тумба прикроватная

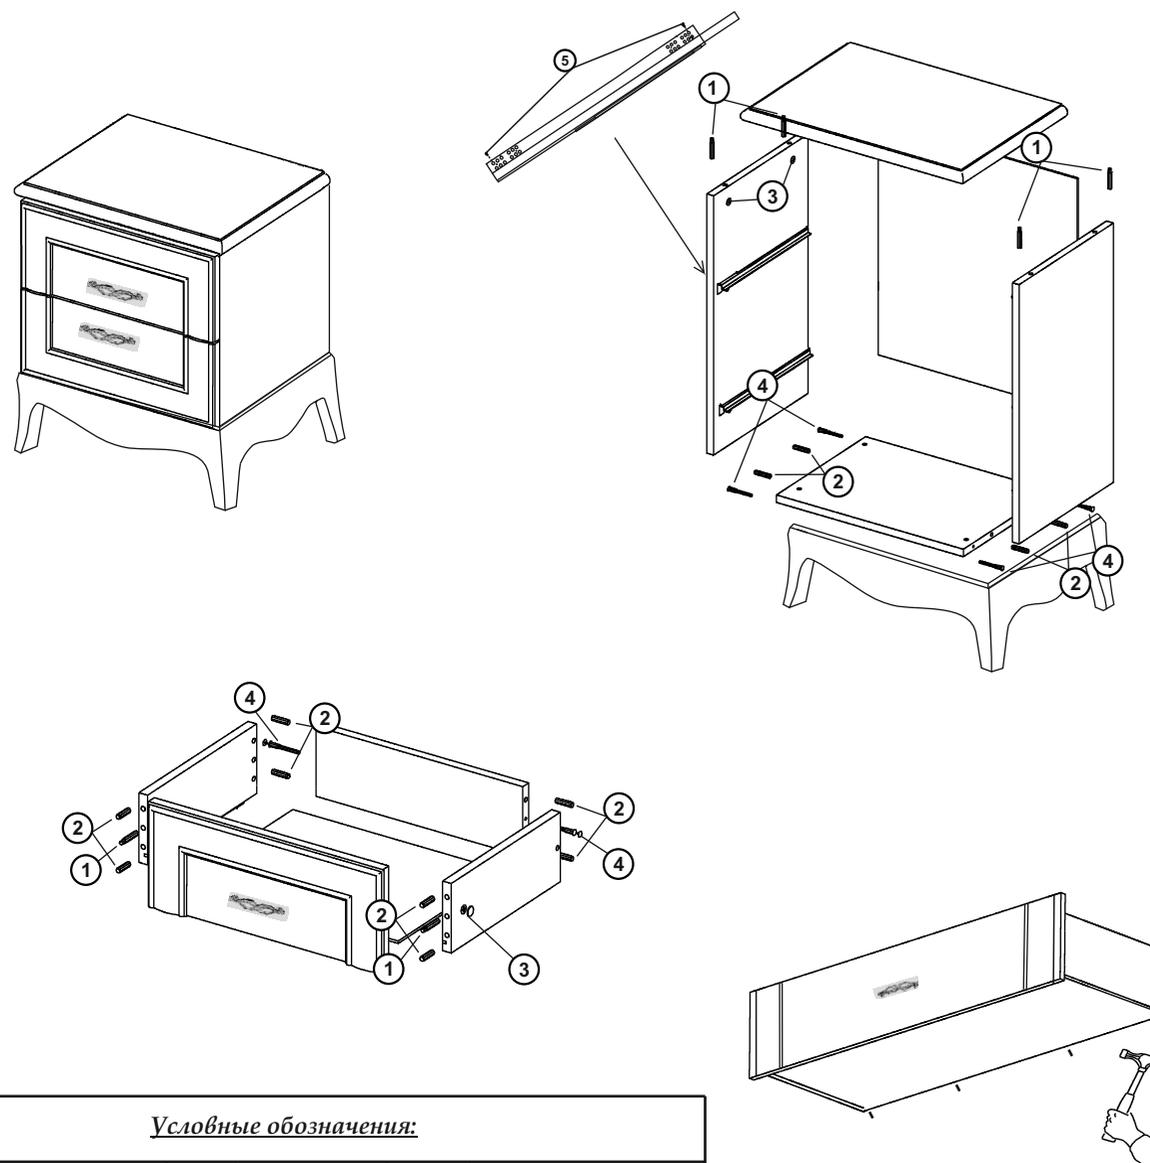

Условные обозначения:

	1 - Шток к эксцентрику (резьба М-6)		3 - эксцентрик		5 - евровинт 6.3x13
	2 - шкант.		4 - стяжка.		