

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

## Спальный гарнитур “Амели” Шкаф 3-х ств.



### Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Убедитесь, что собрали комплекты (осадение выступа-заливки быть не менее 2400 см- при горизонтальной сбраске не менее 2500 см) гарантируют размещение изделий.

Компьютерную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

#### Сборка

1. В это изделие вкручите шпильки и вставьте панели.

2. Растягивайте боковины на пол. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте

шпильки, в фронтале вкручите шпильки в отверстия 5 мм в геометрии

боковине и в центральной скобе вкручите пластины поддержки.

Присоедините панели изделия на боковине.

3. Соберите каркас с головного стяжки, замкните экскентриковое соединение чистопартийной кляпой или крестообразной отверткой.

4. Установите краинную боковину на это изделие, затяните экскентрики. Соедините лежащий собой соединитель при помощи паспорных панелей.

Соедините краинную боковину с центральной с помощью распорной панели, замкните экскентриковую стяжку.

Для безопасной сборки установите горизонтальные цепи.

Боковины устанавливаются панелями с краиной (с любой стороны).

5. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.

Перед фиксацией ДВПО проверьте璇насточить корпуга изделия.

Заднюю стенку ДВПО сапогами к поперечной панели.

Прикрутите уголки крепления ДВПО. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в краину. Присоедините уголки крепления ДВПО.

6. Растягивайте боки изделия на головной панели.

Ручки на дверях должны быть либо серебристые, Краинки дверей присоедините паспорты пептилон и панель за дверь.

на панели пептилон), а к центральному (с зеркальной)-полиэтиленовую панель.

7. Установите и опрессуйте двери согласно схеме. Присоедините ручки, установите панель в правой секции присоедините к панели шипы (поддержки) и установите панель в левой

8. Составно схеме установите карнизы.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующими фурнитурой,

для улучшения способов производства и продажи.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во-избежании

появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо

выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.


В случае необходимости перевешивания изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание попадания именныхых отор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем обезжать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить ежажную уборку.


Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

<u>Фурнитура</u>	
С доводчиком X 4	X 3
С доводчиком X 2	X 3
С доводчиком X 4	X 20
С доводчиком X 2	
С доводчиком X 12	X 20
С доводчиком X 2	X 8
С доводчиком X 5	X 20
С доводчиком X 16	X 64 (3,5x16)
С доводчиком X 2	
С доводчиком X 8	X 5
С доводчиком X 1	X 16

Крепление карниза

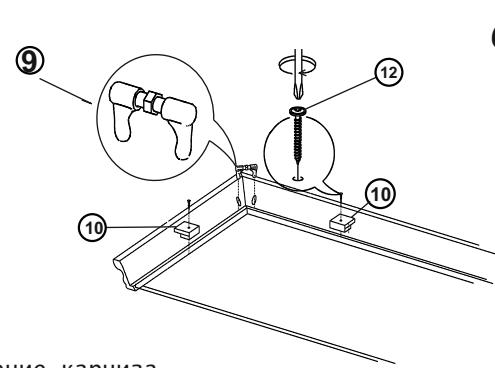




Эксцентриковое соединение

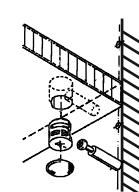


#### Условные обозначения:

	1 - Шток к эксцентрику (резьба M-6).		7 - петля накладная с доводчиком.
	2 - шкант.		8 - петля полунакладная с доводчиком.
	3 - полкодержатели.		9 - стяжка карниза.
	4- штангодержатели.		10 - держатель карниза.
	5 - петля накладная.		11 - винт полкодержателя стяжного.
	6 - петля полунакладная.		12 - саморез с пресшайбой для карниза.

### Схема сборки Спальный гарнитур "Амели" Шкаф 3-х ств.

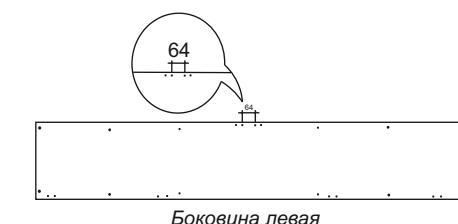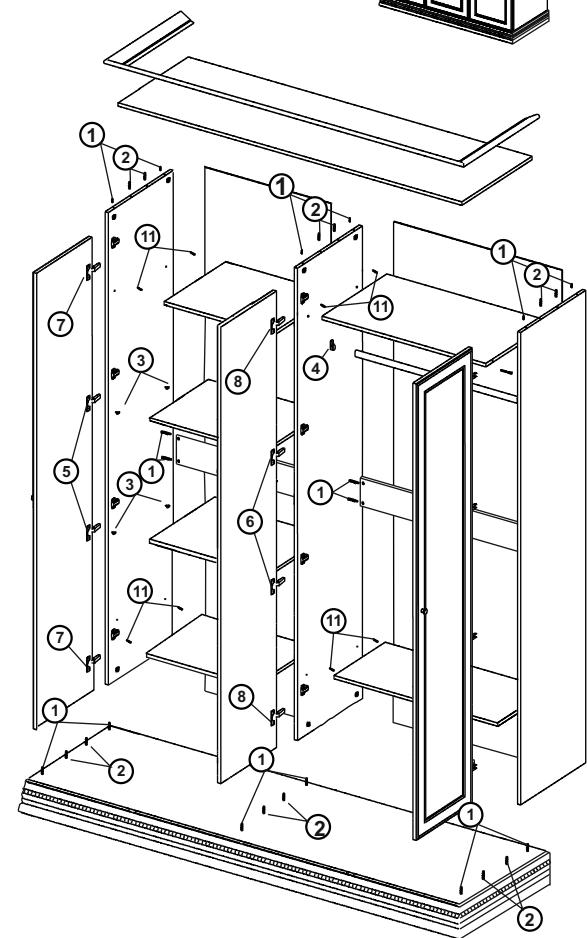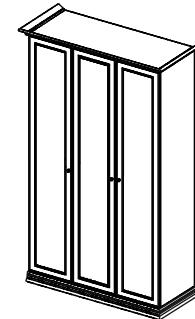

Боковина левая

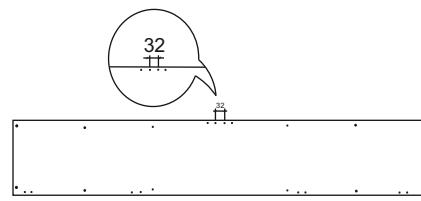

Боковина правая