

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Модульная система “Венеция”

Кровать с подъёмным механизмом.



Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом.

1. Расположите царги на горизонтальной плоскости.

Прикрутите мебельные кронштейны к царгам (рис. 1),
сдвинув от края царги на 1 мм при помощи винтов 6 × 15
и саморезов 4,5 × 20. В отверстия 5 мм вкрутите

полкодержатель с винтом.

2. На кронштейны в отверстии, ближние к углу,
вставьте ножки и прикрутите при помощи шайбы
и гаек (ножки прикручиваются на царгу со стороны

изножья там, где нет эксцентрикового соединения).

3. На изголовье и изножье по центру, в отверстия 8 мм,
вставьте шканты, а в пластиковые муфты вкрутите

шток эксцентрика.

4. Вкрутите в отпор среднего опоры мебельные
и прикрутите к изголовью при помощи эксцентрикового
соединения.

5. Прикрутите царги к изголовью при помощи винтов 6 × 15,
вставьте шток концевой и затяните эксцентриковое
соединение. Выровняйте вертикаль царг и прикрутите
к изголовью при помощи саморезов 4,5 × 20.

Аналогично прикрутите изножье.

6. Установите на полкодержатели распорные планки.
7. Прикрутите к царгам подъёмный механизм и установите
на него основание (см. схему)

8. Вставьте настилы и поставьте заглушки эксцентрика
Примечание: После полной сборки кровати прикрутите
саморезы 4,5×20 в креплении подъёмного механизма к царге.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать ётапы при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болты и винты, несущие изделия, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Переведение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия рекомендуем обезжиривать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производитьvigajnojую уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

. При эксплуатации изделия, ножки изделия
следует оберегать от ударов, резких толчков
(при уборке, мытье полов).

Запрещено:

- вставлять, прыгать, ходить по мебели,
- лазить под изделием (**особенно детям**).

Нарушение этих правил может привести к серьезным травмам.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Шток к эксцентрику (резьба M-6).
②		4 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Винт 6x15.
④		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
⑤		2 шт.	Гайка на 17.
⑥		3 шт.	Опора мебельная M6x20.
⑦		2 шт.	Шайба.
⑧		2 шт.	Ножка круглая.
⑨		4 шт.	Кронштейн мебельный.
⑩		2 шт.	Шток концевой.
⑪		40 шт.	Саморез 4,5x20.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Ключик шестигранный.



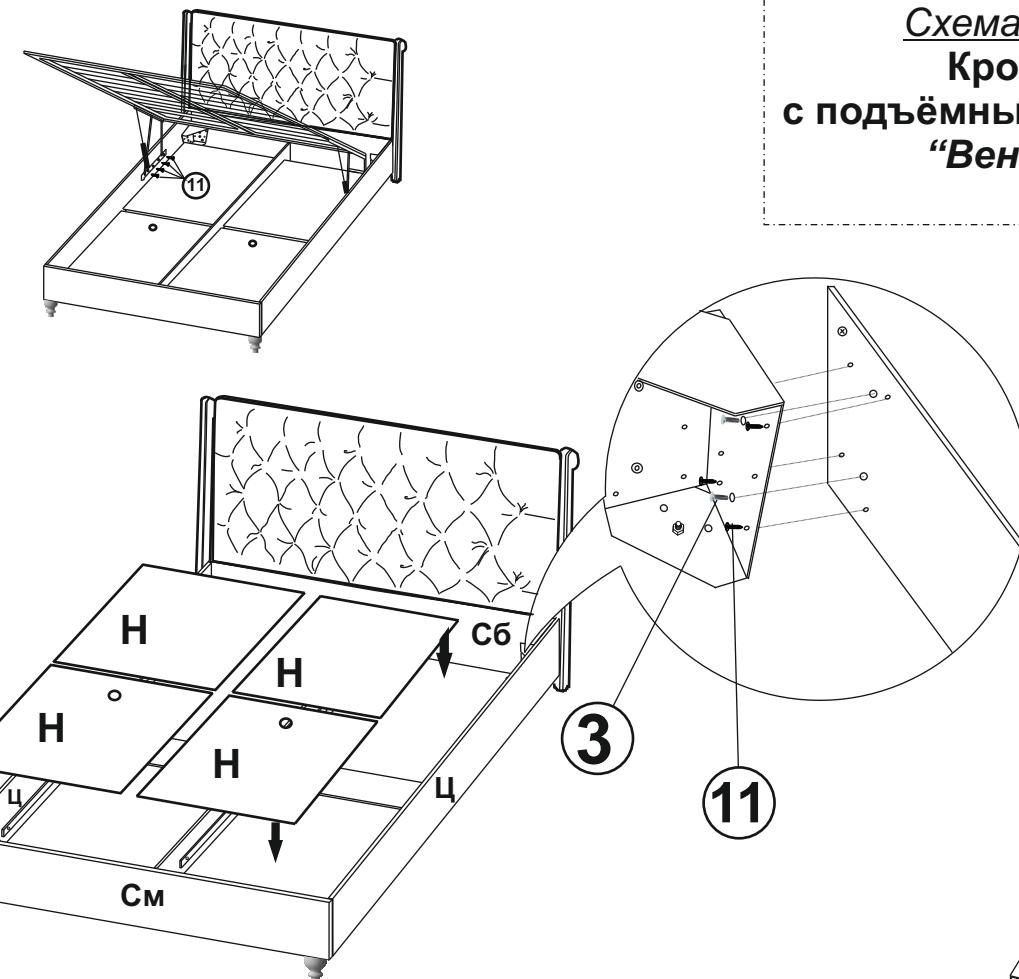


Схема сборки

Кровать с подъёмным механизмом “Венеция”.



Рис. 1.

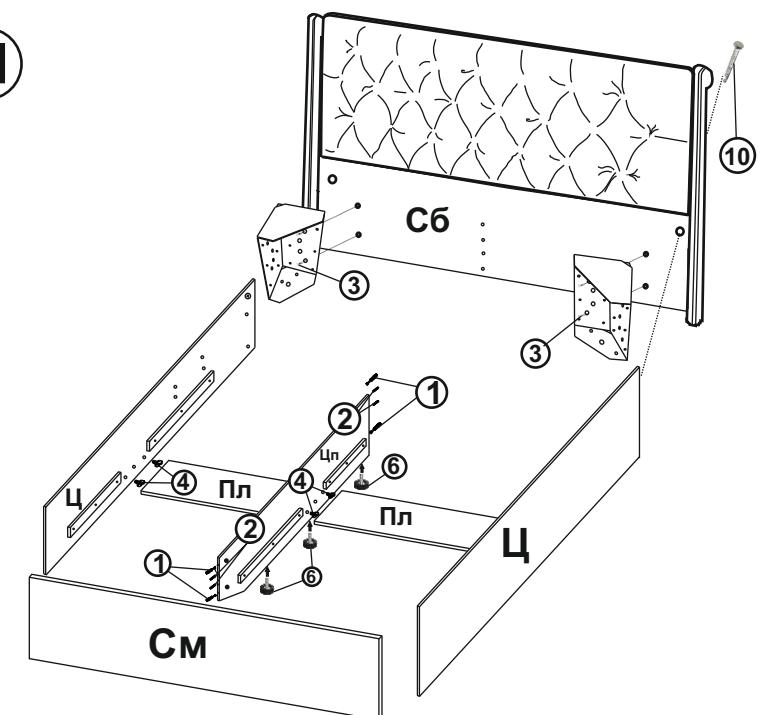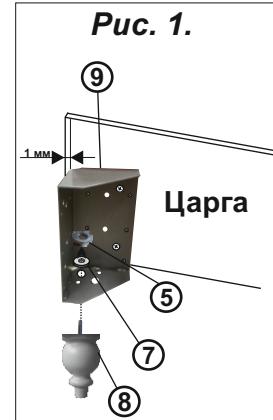

№ упаковки			Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали			Всего деталей в комплекте	
1,4М	1,6М	1,8М			1,4М	1,6М	1,8М		
2.1.2	2.1.1	2.1.3	1	Cб - Спинка большая (в сборе)				1	
				См - спинка малая	1458 x 285 x 22	1658 x 285 x 22	1858 x 285 x 22	1	
2.2.2			1	Ц - царга	2050 x 270 x 22			2	
	Цп - царга продольная				2050 x 300 x 16			1	
2.3.2	2.3.1	2.3.3	1	H - настил	1020 x 693 x 10	1020 x 793 x 10	1020 x 893 x 10	4	
				Пл - планка	697 x 110 x 16	797 x 110 x 16	897 x 110 x 16	2	
2.4.4	2.4.2	2.4.6	1	фурнитура				1 к-т.	
УПАКОВОК ВСЕГО				4					