

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Комод 1,0 (XL) 5 ящ



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. Определите место установки комода. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подпятники^③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Отрегулировать комод можно и после сборки.
2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины (верх – 3 отверстия под соединение с крышкой). Установите металлические уголки^⑦ на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины), установите направляющие^⑨ винтами Б.3х13^⑤ на левую и центральную боковины. Если комод с Push системой - и толкатели^⑧. На правую боковину установите пленки петель^⑪ (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца).
3. В дно и крышку вкрутите штоки^① и вставьте шканты^② под центральную боковину. Соберите каркас согласно схеме. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
4. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса комода. Прикрутите уголки крепления ДВП^④. Установите комод на место.
5. В боковые стенки выдвижного ящика вставьте шканты^② в глухие отверстия 8 мм. Соедините их с задней стенкой ящика евровинтом^⑥ так, чтобы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты^⑥.
6. В фасад аккуратно вставьте шканты^② в отверстия 8 мм, а в фторки вкрутите штоки^① к эксцентрики.
7. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробежите гвоздями в заднюю стенку ящика. Закрепите ДВП ящика к фасаду уголком^④. Прикрутите ручки^⑧.
8. Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.
9. Если изделие комплектуется ручками, на фасады выдвижных ящиков приклейте демпферы.
10. На Дверь прикрутите петли^⑩, ручку, установите дверь на место. Установите полкодержатели и полки.

Передвигать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.




Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрик-овые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осматривать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		14 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		44 шт.	Шкант.
③		4 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑤		48 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		10 шт.	Евровинт 7 *50
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		6 шт.	Ручка
⑨		11 шт.	Толкатель
⑩		5 кт.	Направляющие 350 мм
⑪		2 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑫		2 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑬		12 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	12 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	22 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся (для комода с ручками)
	25 шт.	Гвозди
	14 шт. 10 шт.	Заглушка эксцентрика. Заглушка евровинта
	8 шт.	Шуруп 4 x 16
	1 шт.	Ключик шестигранный.

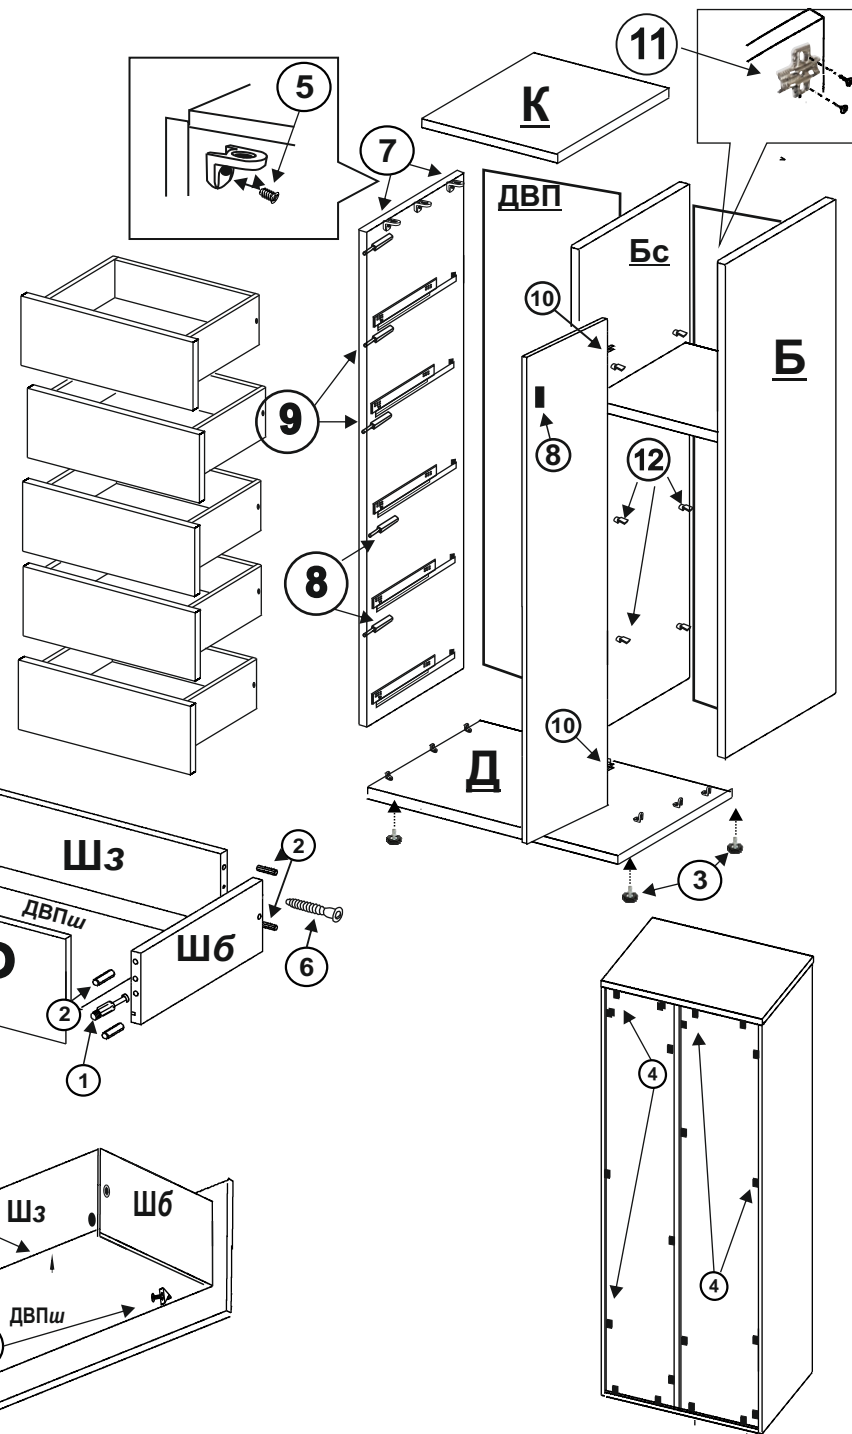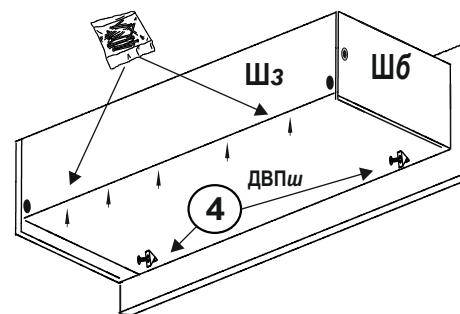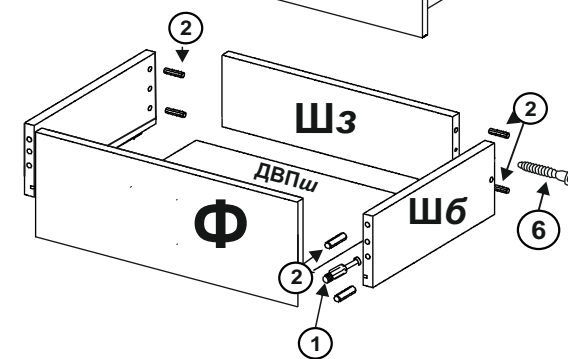

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
62.2.1.	1	Б	Боковины	1212 x 416 x 16	2
		Бс	Боковина ср	1195 x 416 x 16	1
		П	Полки	422 x 390 x 16	3
		ДВП	ДВПО 3/стенки	432 x 1205	1
		ДВП	ДВПО 3/стенки	510 x 1205	1
62.2.2.	1	К	Крышка в сборе	980 x 440 x 26	1
		Д	Дно в сборе	980 x 440 x 26	1
		Дв	Деерь	1212 x 440 x 16	1
		Ф	Фасад	525 x 250 x 16	4
		Фв	Фасад	525 x 200 x 16	1
		ШБ	Шуфляды боковые	345 x 150 x 16	10
		ШЗ	Шуфляды зад	460 x 137 x 16	5
62.2.2.	1	ДВПш	ДВПО Шуфлядное	348 x 470	5
62.2.2.	1	Фурнитура			1