

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Комод 1,5(М) с нишей



Порядок сборки

- Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.
- Сборка**
1. Определите место установки комода. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, приклейте подпятники ③. Подкручивая опоры, сверясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Вкрутите штоки ① под центральные боковины.
 2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние(правая-левая) - верх – 3 отверстия под соединения с крышкой. Установите металлические уголки на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3х13 ⑪. Прикрутите ответные планки петель ⑨ к боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Вставьте полкодержатели ⑫. Средние боковины(правая-левая) определяются по насечкам для направляющих для модели с выдвижными ящиками - они смещены ко дну и направлены в центр.
 3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
 4. Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса комода. Прикрутите уголки крепления ДВПО ⑤.
 5. Установите двери и отрегулируйте их. Вставьте полки.
- Передвигать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.


Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		8 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		8 шт.	Шкант.
③		5 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		28 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑤		22 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.
⑥		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		14 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		2 шт.	Ручка
⑨		4 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑩		24 шт.	Полкодержатель

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	4 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	8 шт.	Заглушка эксцентрика.
	2 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.
	16 шт.	Шуруп 4*16.

Наполнение

Регулировка дверей

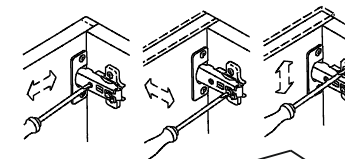

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
65.4.1	1	К	Крышка	1500 x 440 x 26	1
		Д	Дно	1500 x 440 x 26	1
66.4.2	1	Б	Боковины	600 x 416 x 16	2
		Бср	Боковины	583 x 416 x 16	2
		П	Полка	422 x 390 x 16	4
		ДВП	ДВП-3 стенки	582 x 432	2
		ДВП	ДВП-3 стенки	582 x 582	1
66.5.3	1	Дв	Двери	600 x 500 x 16	2
		ПД	Полка декоративная	582 x 360 x 10	2
66.5.4.	1		Фурнитура		1

