

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур
“RIMINI SOLO”

Шкаф 2-х дверный.

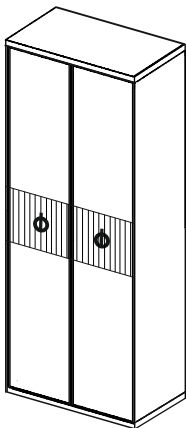

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедиться, что габариты комплектации (особенно высота-длина) быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) горизонтальное размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпильки и вставьте шкаты, в монтажные отверстия вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шкаты, в фториты вкрутите шпильки, согласно схеме.
3. Прикрутите ответные планки петель на боковины.
3. Соберите каркас согласно схеме, затяните эксцентрикующее соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрики. Боковины между собой соединяются при помощи распорной планки.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные шпильки.
- Закрепите крышку.
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВТО проверьте дисковый корпус шкафа.
- Закрепите ДВТО саморезами к поперечной планке.
- Прикрутите уголки крепления ДВТО.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрикующего соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки или, по желанию, прикрутите титаносредствити и установите шпильки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикующие стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		12 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		12 шт.	Шкант.
③		8 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		2 шт.	Ручка.
⑧		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑨		4 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑩		12 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	4 шт.	Винт к ручке.
	44 шт.	Шуруп 4*16.
	4 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	8 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	12 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (864).
	20 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.



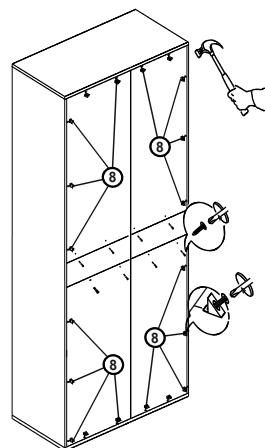


Схема сборки.

Спальня "RIMINI SOLO" Шкаф 2-х дверный.

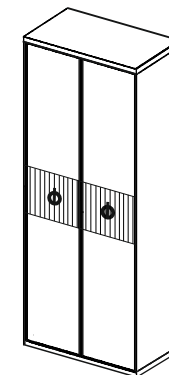

Эксцентриковое соединение

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.3	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.4.2	1	Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая)	1120 x 450 x 18	2
1.2.4	1	Дв - Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
		Вс - Верхняя стенка	904 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	904 x 599 x 16	1
		Р - Распорка	872 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	872 x 563 x 16	2
		П - Полка	872 x 530 x 16	2
		Штанга	864	1
1.8.0	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 882	2
1.9.0	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		5		

Сборка дверей.

