

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: [mkyartcevo@mail.ru](mailto:mkyartcevo@mail.ru)  
[www.mkyartcevo.ru](http://www.mkyartcevo.ru)

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур  
“RIMINI”

Шкаф 2-х дверный.

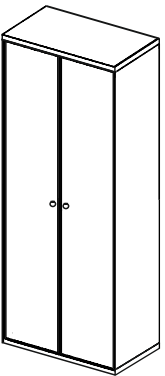

## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с указанием и сохранить их. Убедиться что габариты комнаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при стандартной высоте не менее 2500 см) гарантируют размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

### Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпильки и вставьте шкатулки, в металлические отверстия вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шкатулки, в фронты вкрутите шпильки, согласно схеме. Прикрутите откидные планки келью на боковине.
3. Собрать каркас согласно схеме, замыкая экзентрикское соединение шестигранных ключом или крестообразной отверткой. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, завяжите экзентрики. Боковины между собой соединяются при помощи распорной планки. Для безопасной сборки установите горизонтальные шпильки, закрепите крышку.
4. Вставьте заднюю шпильку в пазы на боковинах и дно. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к торцевой планке.
5. Прикрутите уголки крепления ДВП.
6. Прикрутите дверки шкафа на горизонтальную планку. Ручки на дверях должны быть ниже середины.
7. Установите и опрессуйте дверки согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки или, по желанию, прикрутите титаносоединители и установите титанг.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующих фурнитуры, для улучшения своего производства продукции.

## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораричить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержат детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриквые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.


Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

### Фурнитура



Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		12 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		12 шт.	Шкант.
③		8 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		4 шт.	Ножка мебельная М6х20
⑧		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑨		2 шт.	Ручка.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	4 шт.	Винт к ручке.
	44 шт.	Шуруп 4*16.
	4 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	8 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	12 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (864).
	20 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

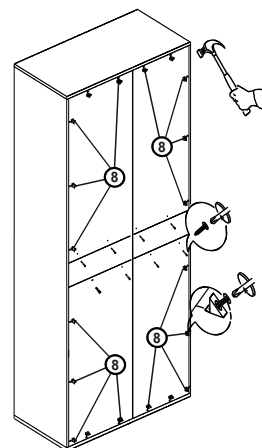

### Схема сборки.

## Спальня "RIMINI" Шкаф 2-х дверный.

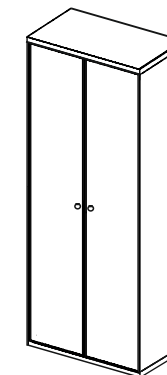

Эксцентриковое соединение



№ упаковки	Кол-во упаковки	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.3	1	<b>Бс</b> - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.4.2	1	<b>Дв</b> - Двери (Лак правая+ левая)	2275 x 450 x 18	2
1.2.4	1	<b>Вс</b> - Верхняя стенка	904 x 599 x 16	1
		<b>Гсн</b> - Горизонтальная стенка нижняя	904 x 599 x 16	1
		<b>Р</b> - Распорка	872 x 200 x 16	1
		<b>Гс</b> - Горизонтальная стенка	872 x 563 x 16	2
		<b>П</b> - Полка	872 x 530 x 16	2
		Штанга	864	1
1.8.0	1	<b>ДВП</b> - ДВП задняя стенка	1100 x 882	2
1.9.0	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		<b>5</b>		

