

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16  
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71  
E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
www.mkyartcevo.ru

## Модульная система «Vila» Стол журнальный (М)



### Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно вкрутите ножки, приклейте подпятники ③. Подкручивая опоры, сверяясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту. Вкрутите штоки ① в фторки под малые боковины и поперечку. Вставьте шканты ② в глухие отверстия. Отрегулировать стол можно и после сборки.
2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины (правая-левая) - верх – 4 отверстия под соединение с крышкой. Установите металлические уголки на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3х13(11). Вкрутите штоки ① под поперечную планку и малые боковины. Прикрутите ответные планки петель ⑨ на боковины (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца). Установите на дно поперечную планку, затягивая эксцентрик. Установите крестовой отверткой или шестигранным ключиком. Малые боковины(правая-левая) устанавливаются эксцентриковой стяжкой по направлению к отделению с распашными дверями (отверстиями под полкодержатели в открытом отделении). Установите боковину под направляющие.

Установите крайние боковины.

3. В крышку вкрутите штоки ①, вставьте шканты ② и установите ее.
4. Установите направляющие ⑩ и (если это модель с Push-системой) толкатели ⑧ на боковины.
5. Аккуратно вбейте шканты ② в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шурфляда была отверстием наружу и книзу.
6. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты ④.

7. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм ②, а в фторки вкрутите штоки к эксцентрику ①. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробейте гвоздями в заднюю стенку ящика. Закрепите ДВП ящика уголками ДВП-держателя ⑤. Прикрутите ручки (если надо). Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика.

8. На двери прикрутите петли ⑥. Установите двери и отрегулируйте их.

Перевернуть мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.


Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрик. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации.

## Фурнитура

| Условные обозначения | Вид | Кол-во (шт) | Наименование                               |
|----------------------|-----|-------------|--------------------------------------------|
| ①                    |     | 28 шт.      | Шток эксцентрика (резьба М-6).             |
| ②                    |     | 16 шт.      | Шкант.                                     |
| ③                    |     | 4 шт.       | Опора мебельная M8, L22 подпятник фетровый |
| ④                    |     | 4 шт.       | Евровинт 7 * 50                            |
| ⑤                    |     | 4 шт.       | ДВП держатель (уголок пластик.)            |
| ⑥                    |     | 6 шт.       | Петля накладная с доводчиком.              |
| ⑦                    |     | 18 шт.      | Металлический уголок для соединения        |
| ⑧                    |     | 5 шт.       | Ручка (если с ручками)                     |
| ⑨                    |     | 5 шт.       | Толкатель                                  |
| ⑩                    |     | 6 шт.       | Планка к петле(4 мм)                       |
| ⑪                    |     | 2 шт.       | Направляющие 300 мм                        |
| ⑫                    |     | 44 шт.      | Евровинт 6,3*13.                           |
| ⑬                    |     | 4 шт.       | Полкодержатель                             |

| Вид | Кол-во (шт) | Наименование                      |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| ①   | 10 шт.      | Винт к ручке(4x22), шайба         |
| ②   | 28 шт.      | Заглушка эксцентрика.             |
| ③   | 6 шт.       | Заглушка евровинта                |
| ④   | 12 шт.      | Демфер силиконовый самоклеющийся. |
| ⑤   | 1 шт.       | Ключик шестигранный.              |
| ⑥   | 24 шт.      | Шуруп 4*16.                       |
| ⑦   | 10 шт.      | Гвозди                            |

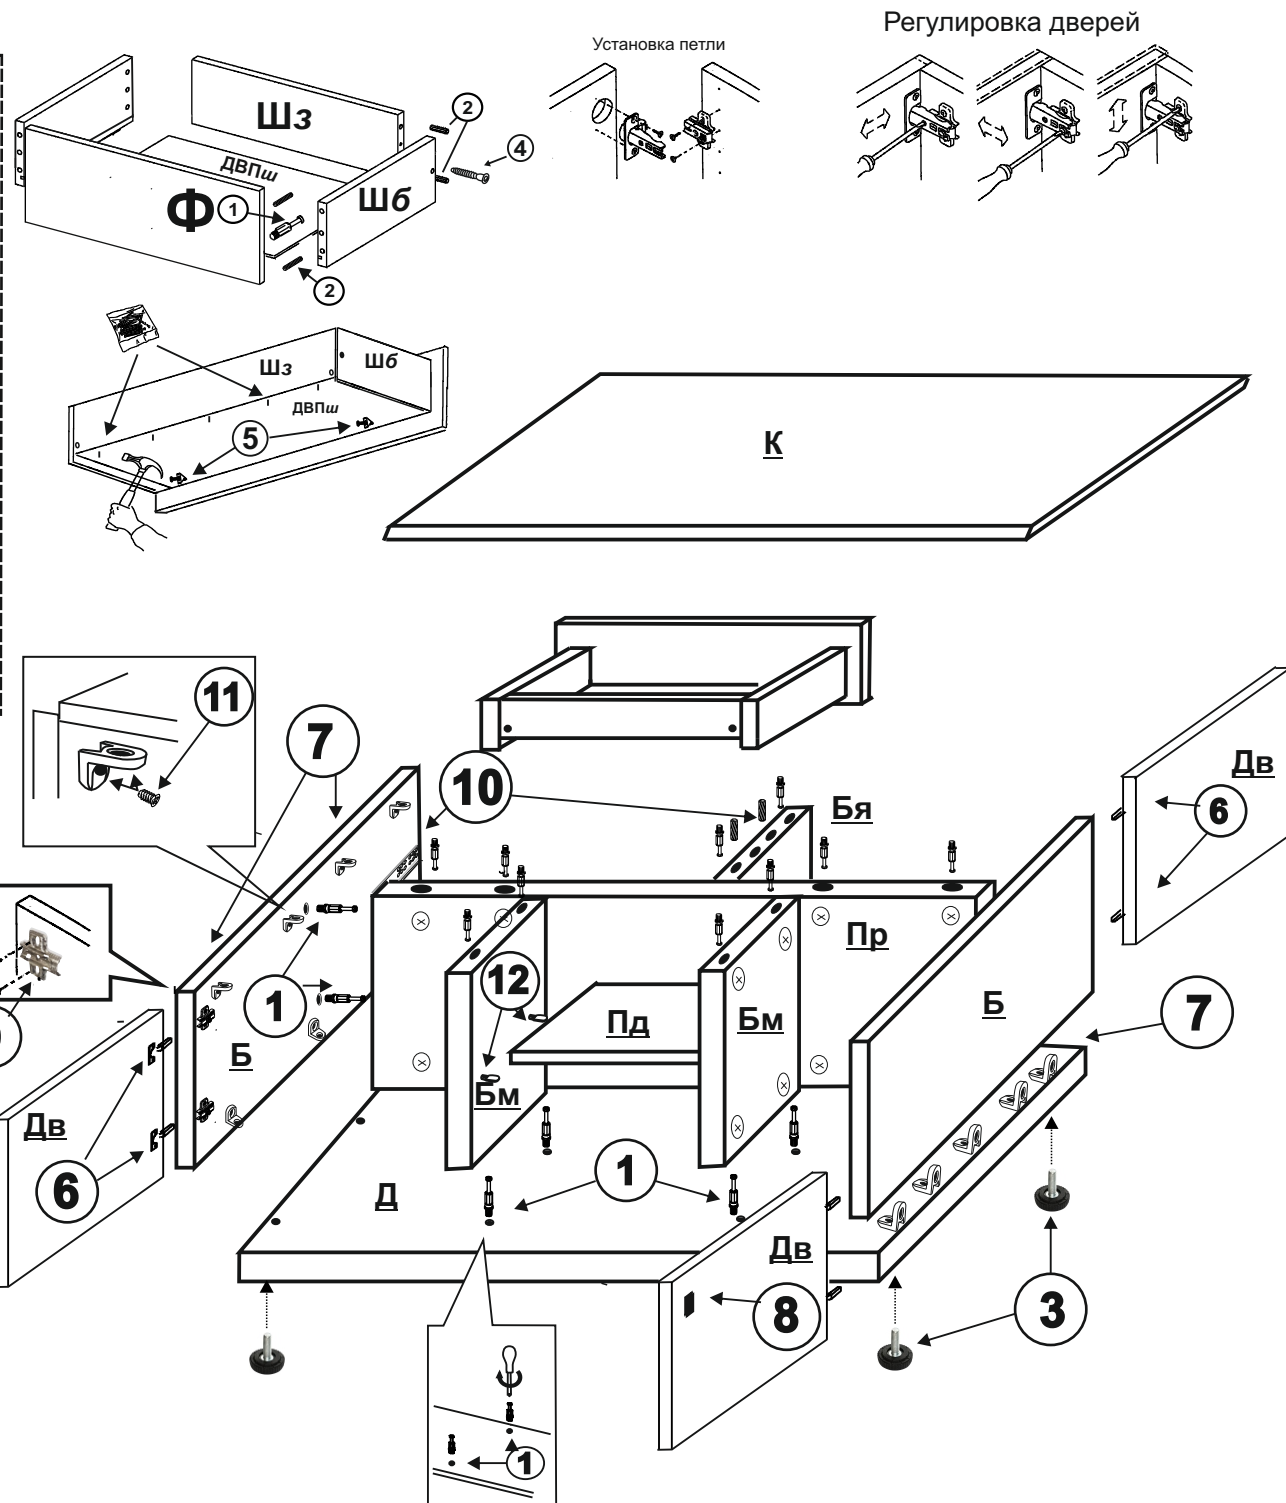

| № упаковки | кол-во упак | условное обозначение |                    | размер детали  | кол-во дет |
|------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 67.2.1     | 1           | К                    | Крышка в сборе     | 980 x 650 x 26 | 1          |
|            |             | Д                    | Дно в сборе        | 980 x 650 x 26 | 1          |
|            |             | Пд                   | полка              | 340 x 270 x 10 | 1          |
| 67.2.2     | 1           | Б                    | Боковины           | 600 x 364 x 16 | 2          |
|            |             | Пр                   | Поперечка          | 938 x 347 x 16 | 1          |
|            |             | Бя                   | Боковина под ящики | 304 x 347 x 16 | 1          |
|            |             | Бм                   | Боковины малые     | 278 x 347 x 16 | 2          |
|            |             | Дв                   | Дверь              | 350 x 364 x 16 | 3          |
|            |             | Ф                    | Фасад              | 614 x 180 x 16 | 2          |
|            |             | Шб                   | Шуфляды боковые    | 295 x 100 x 16 | 4          |
|            |             | Шз                   | Шуфляды зад        | 546 x 87 x 16  | 2          |
| 67.2.3.    | 1           | ДВПш                 | ДВПО Шуфлядное     | 298 x 555      | 2          |
|            |             |                      | Фурнитура          |                | 1          |