

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38


E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур

“Bogemia Fillini”

Шкаф 6-ти дверный.

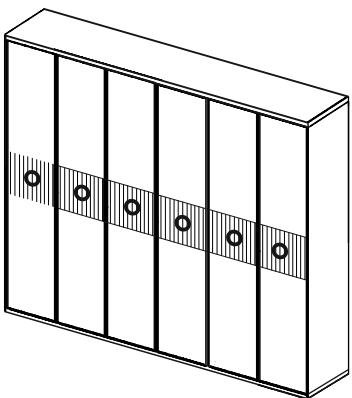

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Убедитесь, что заготовки комбината (особенно высокие-должны быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2300 см) зашпательной размеченные изделия. Качественную и безопасную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпатель и вставьте шпатель, 6 металлических шурупов вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шпатель, в фториты вкрутите шпатель, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной слева вкрутите подкрепитель.
3. Прикрутите ответные планки петель на боковине.
3. Собирайте каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентриковую стяжку.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные шпатель. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП просверлите диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
- Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальной плоскости.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрикового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задних на плече петли), а к центральной (с зеркальной-полунакладные петли).
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпатель-подкрепитель и установите шпатель.
7. Согласно схеме установите корпус.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		36 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		36 шт.	Шкант.
③		32 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		16 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		6 шт.	Ручка.
⑨		40 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).
⑩		24 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		10 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		36 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	12 шт.	Винт к ручке.
	156 шт.	Шуруп 4*16.
	12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	24 шт.	Планка к петле.
	16 шт.	Евровинт 6,3*13.
	36 шт.	Заглушка эксцентрика.
	2 шт.	Штанга (874).
	60 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.



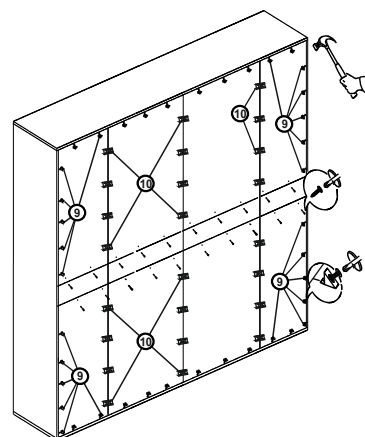


Схема сборки.

Спальня
"Bogemia Fillini"

Шкаф 6-ти дверный.

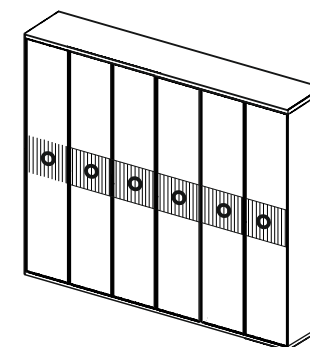

Эксцентриковое соединение



Установка петли



Регулировка дверей

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	2	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	3(2*)	Дв - Двери низ (Лак)+ВСТАВКА ДВЕРИ(2лев+прав)	1120 x 450 x 18	2
		Дверь верх (Лак)(2лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
		фурнитура для сборки дверей		2 к-та.
1.4.1	1*	Двз - Двери низ +ВСТАВКА ДВЕРИ(лев+прав)+зеркало	1120 x 450 x 16	2
		Дверь верх (лев+прав)+зеркало	1155 x 450 x 16	2
		фурнитура для сборки дверей		2 к-та.
1.2.6	1	К - крышка	2720 x 599 x 16	1
		Д - Дно	2720 x 599 x 16	1
1.5.2	2	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.4	2	Рс - Распорка средняя	892 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка средняя	892 x 563 x 16	2
		штанга	884	1
1.5.1	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Г - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		штанга	874	1
		П - Полка	882 x 530 x 16	2
1.8.4	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	4
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	4
1.9.7	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		14		
* - для комплекта с зеркалами				

Сборка дверей.

