

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16
Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71
E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Витрина 1-ств



Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. Определите место установки витрины. Установите на место дно, предварительно вкрутите ножки, прикрепите подпятники ③. Подкручивая опоры, сверясь с уровнем, выставьте дно максимально по горизонту.
 2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Определите боковины крайние (витрина правая-боковина левая сборная под нишу; если витрина левая, то сборная боковина – правая) - верх – 3(2) отверстия под соединение с крышкой. Соберите сборную боковину при помощи шкантов ⑭ и штоков ⑬. Установите металлические уголки ⑦ на боковины для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковины) винтами 6,3х13 ⑪. Вкрутите штоки ① в боковины, горизонтально и крышку, аккуратно вставьте шканты ②. Прикрутите ответные планки петлей ⑨ к боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца).
 3. Соедините дно, большую боковину, горизонталку. Вставьте ДВП в отделение с ящиками, присоедините сборную боковину. Установите среднюю боковину, вставьте ДВП задних стенок, установите крышку. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
 4. Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса витрины. Прикрутите уголки крепления ДВП ⑤. Установите направляющие ⑩ винтами ⑪ и толкатели ⑧ на боковины. Вставьте заднюю панель в открытое отделение. Установите полдержатели ⑫ и полки.
 5. Аккуратно вбейте шканты ② в глухие отверстия 8 мм на боковых стенках ящика. Соедините их с задней стенкой ящика так, чтобы задняя шуфляда была отверстием наружу и книзу.
 6. С помощью шестигранного ключа затяните евровинты ④.
 7. В фасад аккуратно вбейте шканты в отверстия 8 мм ②, а в фutorки вкрутите штоки к эксцентрику ①.
 8. Соедините фасад с ящиком, затем вставьте ДВП в пазы на боковых стенках ящика и в фасаде. Пробежите гвоздями в заднюю стенку ящика. Прикрутите ручки (если надо).
 9. Вставьте ящик на направляющую сзади в отверстия на задней стенке ящика и снизу в боковых стенках ящика. Установите витрину на место. Установите двери и регулируйте их.
- Передавать мебель, не отрывая от пола СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью


При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		12 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		26 шт.	Шкант.
③		4 шт.	Опора мебельная М8, L22 подпятник фетровый
④		4 шт.	Евровинт 7 *50
⑤		34 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).
⑥		3 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		9 шт.	Металлический уголок для соединения
⑧		3 шт.	Ручка (если с ручками)
⑨		5 шт.	Толкатель
⑩		3 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑪		2 кт.	Направляющие 300 мм
⑪		26 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑫		24 шт.	Полкодержатель

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
⑬		4 шт.	Шток двойной (резьба М-6).
⑭		4 шт.	Шкант 50 мм

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	10 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	14 шт.	Заглушка эксцентрика.
	16 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.
	28 шт.	Шуруп 4*16.
	20 шт.	Гвозди

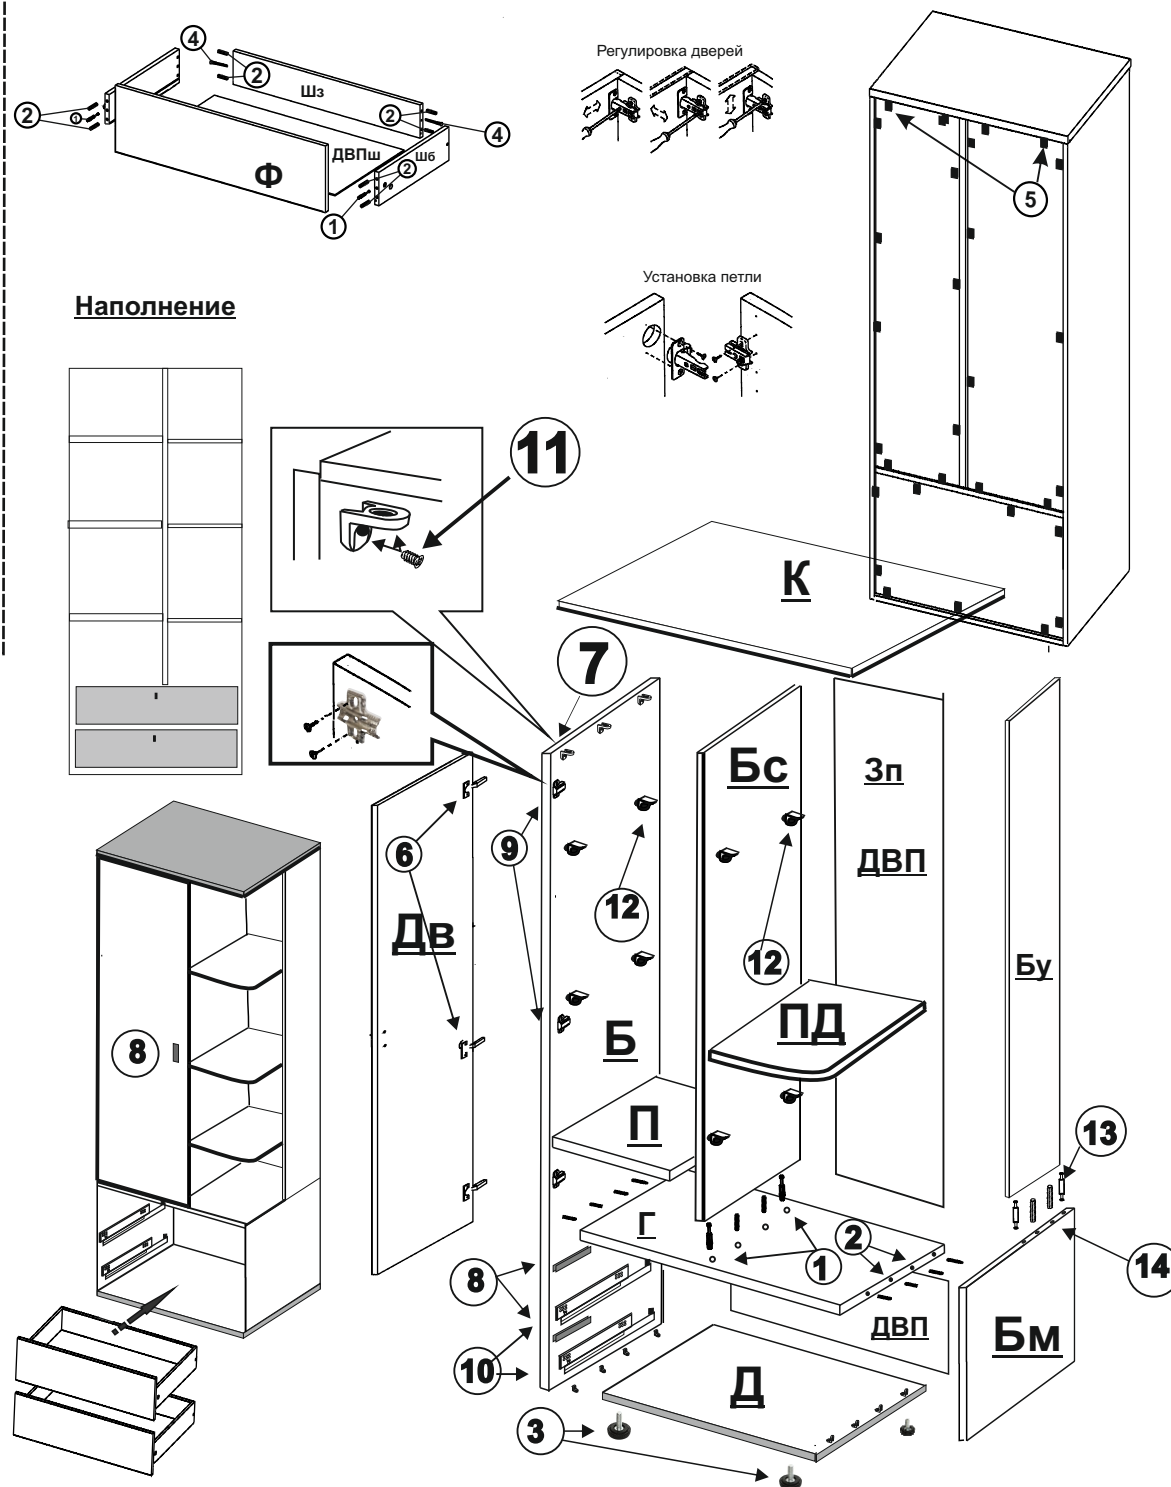

№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
69.1.1 69.2.1.	1	Б	Боковина	1782 x 360 x 16	1
		Бср	Боковины Ср	1374 x 360 x 16	1
		Бм	Боковина мал	400 x 360 x 16	1
		Бу	Боковина узкая	1374 x 260 x 16	1
		п	Полка	330 x 330 x 16	3
		г	Горизонталка	574 x 360 x 16	1
		пд	Полка Декоративная	227 x 330 x 10	3
69.1.2 69.2.2	1	Зп	З.панель	1373 x 227 x 10	1
		К	Крышка в сборе	616 x 385 x 26	1
		Д	Дно в сборе	616 x 385 x 26	1
		Дв	Дверь	1380 x 400 x 16	1
		Ф	Фасады	602 x 198 x 16	2
		Шб	Шуфляды боковые	295 x 100 x 16	4
		Шз	Шуфляды зад	534 x 87 x 16	2
		ДВПш	ДВП Шуфлядное	298 x 544	2
		ДВП	ДВП 3/стенки	1383 x 340	1
		ДВП	ДВП 3/стенки	1383 x 238	1
		ДВП	ДВП 3/стенки	384 x 584	1
69.1.3.	1	Ф урнитура			1