

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур
“Римини”

Шкаф 3-х дверный.

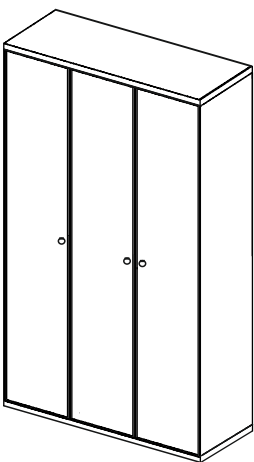

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь что габариты комнаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) соответствуют размещению изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В одно шкафа верните шпона и вставьте шпатель, в монтажные вкрутите шурупы.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шпатель, в фурноры верните шпона, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствга верните полкодержатели.
3. Приверните ответные планки петлей на доковине.
3. Соберите каркас согласно схеме, закройте эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на одно шкафа, закройте эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок.
- Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, закройте эксцентрикное стержню.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные шпона. Закрепите крышки: Боковины, установка/сборка планки с краями (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и одно.
- Перед фиксацией ДВТО проверьте диаметр корпуса шкафа.
- Закрепите ДВТО саморезами к верхней планке.
- Приверните угловые крепления ДВТО. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышку. Приверните угловые крепления ДВТО.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость. Руки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям приверните накладки петлями не имеют загиба на петле (петли), а к центральным (с загибом) -подкладочные петли.
6. Установите и открывающие двери согласно схеме. Приверните ручки, установите полки, в правой секции приверните шпатель/держатели и установите шпатель.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.



Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем использовать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		4 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		3 шт.	Ручка.
⑨		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.


Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Винт к ручке.
	74 шт.	Шуруп 4*16.
	6 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	12 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

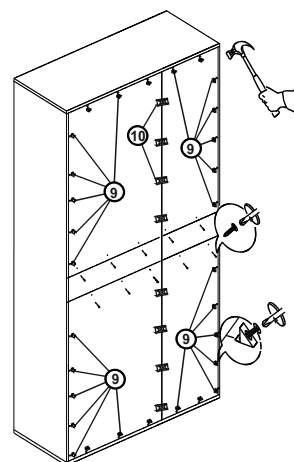

Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Римини" Шкаф 3-х дверный.

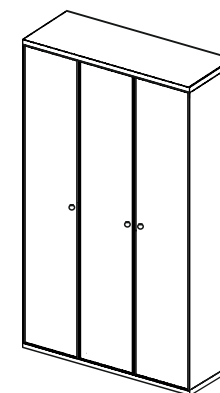


Установка петли




Регулировка дверей

№ упаковк и	Кол-во упаково к	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.4	1	Дв - Двери (Лак правая+ 2 левая)	2275 x 450 x 18	3
1.4.4*	1*	Двз - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 16	2
		Двз - Двери (левая с зеркалом)	2275 x 450 x 18	1
1.2.2	1	Вс - Верхняя стенка	1358 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	1358 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.3	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
		фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		6		
*- для комплекта с зеркалами				

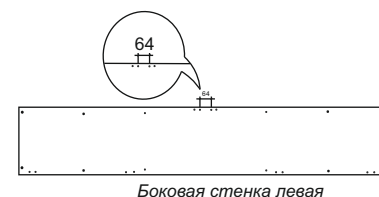

Боковая стенка левая

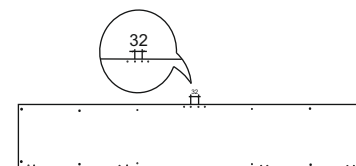

Боковая стенка правая

