

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~


Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур
“Тиффани”

“ЗОЛОТО”.
Шкаф 5-ти ств.

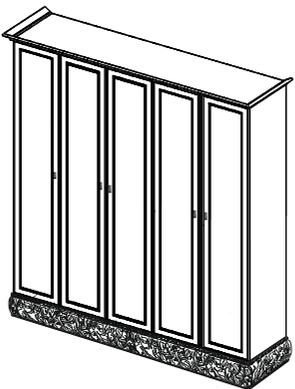

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, выдвинутой вместе с упаковкой, и ознакомиться с условиями. Убедитесь, что заводская команда (особенно высота-длина) быть не менее 2400 см- при стандартной высоте не менее 2500 см) соответствует размеру помещения. Качеством и безопасностью сборки изделия мысленно представить не менее двух человек.

ВНИМАНИЕ: Конструкция шкафа имеет оплечение со стеной по центру изделия (ширина горизонтальной - 890 мм).

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте винты.
2. Разложите боковины на пол. В отверстие 3 мм аккуратно вбейте шурупы, в фронты вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левый боковине и в центральной ствга вкрутите самокрепящие шурупы. Привертните овертайне пазики наполь на боковине.
3. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, зажмите эксцентрик. Боковина между собой соединится при помощи распорных пазиков. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной пазики, зажмите эксцентрик. Также.
4. Для безостаточной сборки установите горизонтальные шпильки боковина, устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
4. Собираете корпус: соедините стеной, зажмите эксцентрик. Соедините шестигранным ключом или крестовидной отверткой.
5. Вставьте заднюю опору в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа.
- Закрепите ДВП саморезами к нижней пазике.
- Привертните шурупы крепления ДВП. Вставьте заднюю опору в пазы на боковинах и в фронты. Привертните шурупы крепления ДВП.
6. Разложите двери шкафа на горизонтальную поверхность. Руки на двери должны быть ниже середины. К крайним дверям привертните накладки винтами на уровне зажима на пазе пазика, а к центральной (жесткая) - на уровне пазика.
7. Установите и закрепите шурупы в пазы на боковинах и фронты. Привертните шурупы, установите пазики, в правой секции привертните к пазу шпильку крепления и установите шурупы.
8. Соедините стеной, установите карты.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Сгладчить штабелрование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрики стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.


Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными средствами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Схема сборки


Спальный гарнитур "Тиффани" "ЗОЛОТО".

Шкаф 5-ти ств.

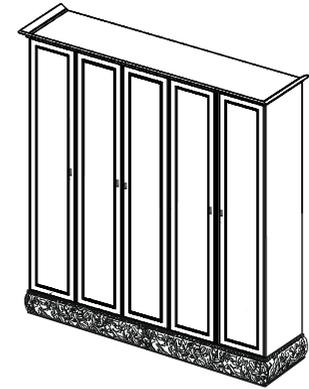


Фурнитура

	X 4		X 5
(с доводчиком)			
	X 4		X 5
	X 6		X 28
(с доводчиком)			
	X 6		X 28
	X 20		X 16
	X 2		X 28
	X 7		X 80
	X 2	(3,5x16)	
	X 12		X 7
	X 16		X 24
	X 30		x1

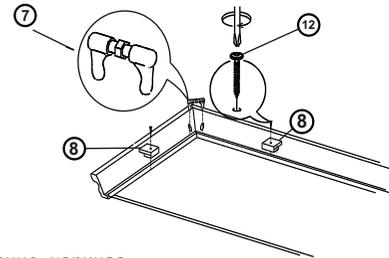


Крепление карниза

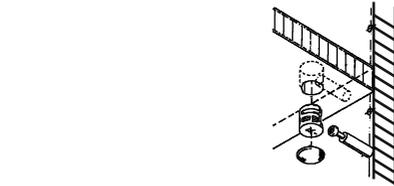

Эксцентриковое соединение




Установка петли

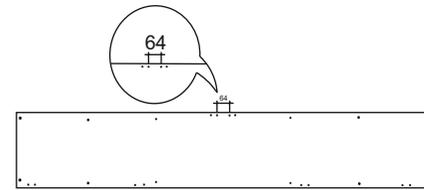


Боковина левая



Регулировка дверей

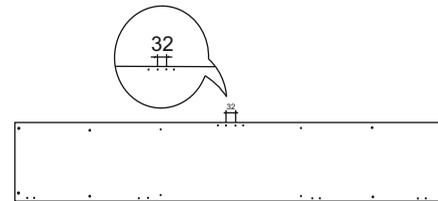

Боковина правая

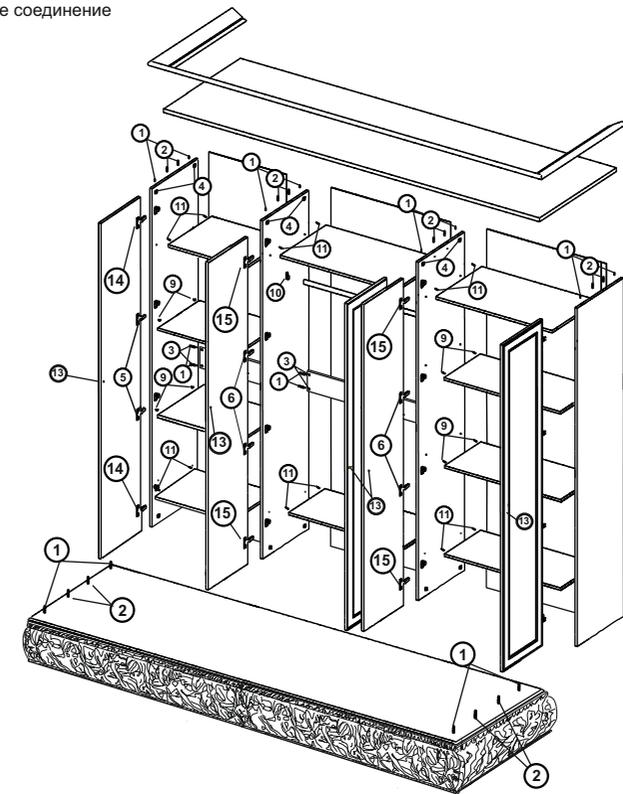

Условные обозначения:

	1 - Шток к эксцентрику (резьба М-6)		3 - эксцентрик		5 - петля накладная		7 - стяжка карниза		9 - полкодержатели.		11 - винт полкодержателя стяжного.		13 - ручка.		15 - петля полунакладная с доводчиком.
	2 - шкант.		4 - стяжной полкодержатель		6 - петля полунакладная.		8 - держатель карниза		10 - штангодержатели.		12 - саморез с пресшайбой для карниза.		14 - петля накладная с доводчиком		