

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38


E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур

“Bogemia Fillini”

Шкаф 3-х дверный.

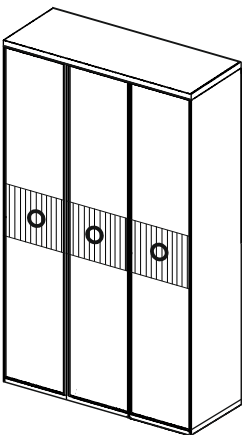

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что заданные количества (особенно высоко-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) заминирован размещении изделий. Качеством и безнадзорно сборку изделия могут произведени не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шкиты, 6 металлических шурупы вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шкиты, в фториты вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствца вкрутите подпоржкителы.
3. Прикрутите оветные планки пенью на боковине.
4. Собрите корпус согласно схеме, завтывая эксцентрисовое соединение текстурными ключом или крестообразной отверткой.
5. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, заставьте эксцентры, боковины между соединяются при помощи распорных планок.
6. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентрыковой стяжку.
7. Для безопасной сборки установите горизонтальные шиты.
8. Закрепите крышки. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с левой стороны).
9. Перд заднюю ствцу в низу на боковинах и дно.
10. 4. Вставьте заднюю ствцу в низу на боковинах и дно.
11. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
12. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю ствцу в низу на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
13. 5. Расположите двери шкафа на соответствующую плоскость.
14. Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрисового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задат на плече петли), а к центральной (с зеркальной-пору) накладные петли.
15. 6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпингалет и установите замок.
16. 7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Очистить шпательование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.



Периодически затрягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрыковые стяжки. В случае необходимости перемещая изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранения на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		4 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		3 шт.	Ручка.
⑨		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		18 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Винт к ручке.
	74 шт.	Шуруп 4*16.
	6 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	12 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

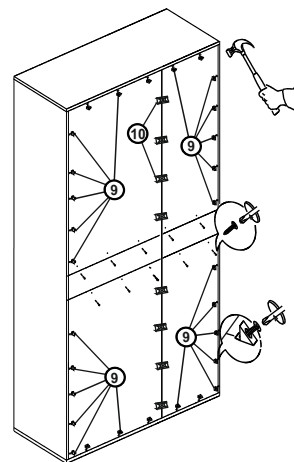


Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Vogemia Fillini"

Шкаф 3-х дверный.

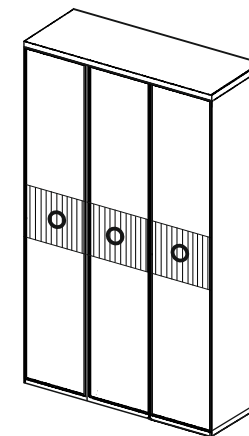

Установка петель



Регулировка дверей

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.4	1	Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	3
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	3
1.4.3*	1*	Двз - Двери низ (с зеркалом)+ ВСТАВКА ДВЕРИ (левая)	1120 x 450 x 18	1
		Дверь верх (с зеркалом) (лев)	1155 x 450 x 18	1
		Дв - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	2
1.2.2	1	Вс - Верхняя стенка	1358 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	1358 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
1.5.3	1	Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
		Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
1.9.1	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего				7
*- для комплекта с зеркалами				

Сборка дверей.

