



Мебельный комбинат "Ярцево"


Факс: 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево, ул 5-я Литейная, д. 16 инд. 215805, а/я 71

> Спальный гарнитур серии *"Тиффани" ЗОЛОТО*.

Туалетный столик.

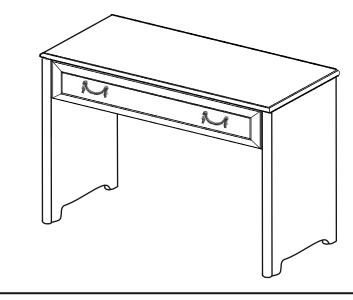

~Уюта вашему дому~

*

Уход за мебелью

в пластиковые муфты, а шканты вбейте в отверстия 8 мм затените евровинты. В фасад аккуратно вбейте шканты, в муфть 2.Соберите ящик согласно схеме (Аккуратно вбейте шканты в 1.Расположите боковины стола на полу, вкрутите штоки вставьте ДВПО в пазы на боковых стенках ящика и фасаде вкрутите штоки эксцентрика. Соедините фасад с ящиками, затем отверстием наружу и к низу. С помощью шестигранного ключа с задней стенкой ящика так, что бы задняя шуфляда была глухие отверстия 8мм на боковых стенках ящика. Соедините их шестигранного ключа, вставте штангу в пазы и установите крышку эксцентриковое соединение при помощи отвёртки или насквозь.) Соедините горизонталки с боковинами, затягивая вспучивания боковин с обратной стороны или протыкания эксцентриковых стяжек, шкантов и других крепёжных элементов (Внимание: шканты вбивайте аккуратно, во избежание Стол собирается при помощи евровинтов (стяжек),

> При длительном хранении мебели в упаковке, низких температур, а также резких температурных следует защищать ее от воздействия влаги,

Периодически затягивать ослабленные болтовые и менее 2 часов. выдержать детали при комнатной температуре не В холодный период времени, перед сборкой, необходимо появления механических повреждений изделия. Ограничить штабелирование пакетов, во-избежании

винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание освободить его от загрузки. Передвижение производить квартире, перед его перестановкой необходимо полностью В случае необходимости перемещения изделия по

поломки имеющихся опор. поверхность специальными составами для ухода за внешнего вида изделия, рекомендуем освежать мягкой тканью. Для поддержания качественного Удаление пыли с поверхности производить сухой соду, порошки, пасты

3.Вставьте ящик на направляющую сзади, в отверстия на задней

стенке ящика и снизу в отверстия в боковых стенках ящика

эксплуатации мебели


Прибейте ДВПО к задней стенки ящика. Прикрутите ручки и









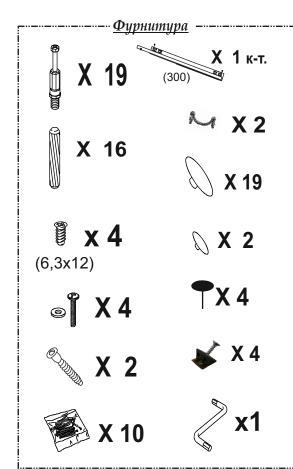

<u> Условные обозначения:</u>			
	1 - Шток к эксцентрику (резьба М-6)	(COOCA)	4 - винт 6.3х12
	2 - шкант.	4	5 - ручка скоба.
1	3 - евровинт	/	6 - штанга.

Схема сборки "Тиффани" Туалетный столик.

