Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

Модульная система *“Венеция”*

Шкаф 3-х дверный.

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить их. Убедитесь что габариты комнаты (особенно высота, должна быть не менее 2400 см, при горизонтальной сборке - не менее 250 см) гарантируют размещение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка:

1. В дно шкафа вкрутите штоки и вставьте шканты.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шканты, в футорки вкрутите штоки, в отверстия 5 мм в левой боковине и в центральной слева, вкрутите полкодержатели. Прикрутите ответные планки петель на боковине.
3. Соберите каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестовой отверткой.
4. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрики.
   Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок.
   Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентриковую стяжку.
   Для безопасной сборки установите горизонтальные щиты.
   Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
5. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно. Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВПО саморезами к поперечной планке. Прикрутите уголки крепления ДВПО. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышу. Прикрутите уголки крепления ДВПО.
6. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость. Ручки расположены ближе к нижней части двери.
   К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют загиба на плече петли),
   а к центральным (с зеркалами) - полунакладные петли.
7. В комплекте фурнитуры есть петли с доводчиком и без. Петли с доводчиком ставятся в верхние и нижние отверстия на двери, без доводчика в средние отверстия под петли на двери.
8. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите полки.
9. Согласно схеме установите карниз.
10. Наклейте демпферы на горизонтали согласно схеме.
11. Рекомендуется прибить гвоздями ДВПО к горизонталям и полкам после установки на место.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
1		20 шт.	Шток к эксцентрику (резьба М-6).
2		20 шт.	Шкант.
3		16 шт.	Шток эксцентрика усиленного.
4		3 шт.	Ручка-подвеска.
5		2 шт.	Штангодержатель.
6		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
7		4 шт.	Петля накладная с доводчиком.
8		2 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
9		4 шт.	Петля накладная.
10		2 шт.	Петля полунакладная.
11		7 шт.	Держатель карниза МДФ.
12		7 шт.	Саморез с пресшайбой 4,2х32.
13		2 шт.	Ответная деталь (два отверстия).
14		4 шт.	Саморез 3,5*12.
15		8 шт.	Скоба держатель задней стенки.
16		64 шт.	Шуруп 3,5*16.
17		16 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
18		6 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	3 шт.	Винт к ручке с шайбой 4*30.
	12 шт.	Планка к петле.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (0,3).
	20 шт.	Гвозди.
	8 шт.	Винт 6,3*12.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

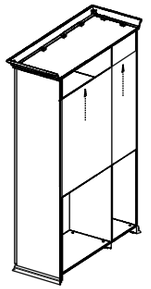

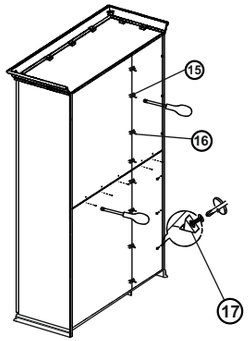

Установка петли



Регулировка дверей

Схема сборки
Модульная система “Венеция”
Шкаф 3-х дверный.

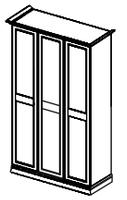

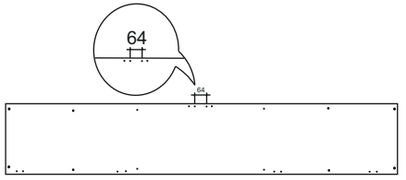

Боковина левая

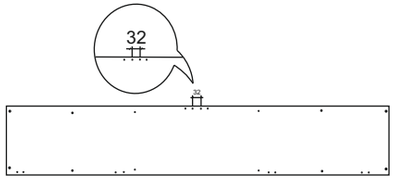

Боковина правая

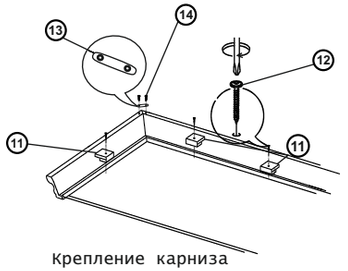

Крепление карниза
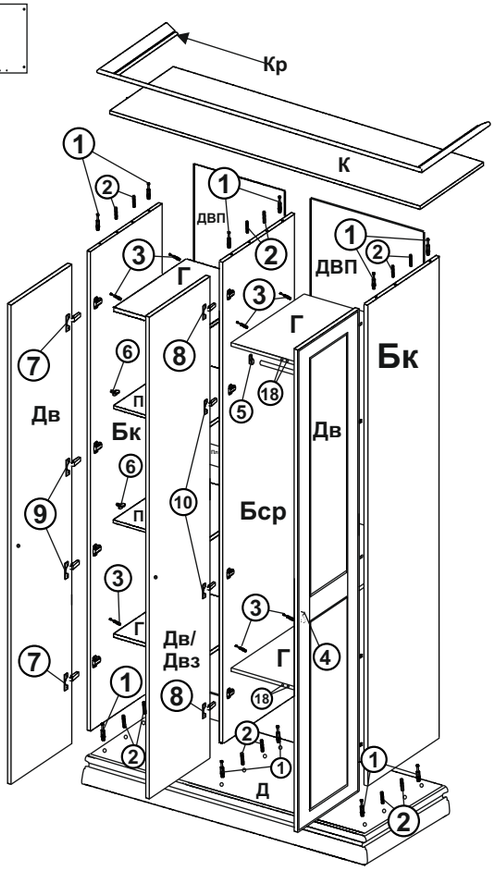
№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение		Размер детали	Всего деталей в комплекте
1.1.2	1	Бк -	боковина крайняя	2182 x 580 x 16	2
		Бср -	боковина средняя	2182 x 563 x 16	2
1.2.3	1	Дв -	двери	2174 x 449 x 16	3
1.2.4*	1	Двз -	двери с зеркалом*	2174 x 449 x 16	3
1.3.3	1	Г -	горизонталка	430 x 563 x 16	2
		П -	полка	430 x 530 x 16	2
		Пл -	планка	430 x 200 x 16	1
1.4.2	1	К -	крышка	1365 x 606 x 16	1
		Д -	дно (в сборе - планка+профиль)		1
		Г -	горизонталка	882 x 563 x 16	2
		Пл -	планка	882 x 200 x 16	1
			штанга	874	1
1.5.2	1	Кр -	карниз		1 к-т.
1.6.2	1	ДВП -	ДВП зад. стенки	1050 x 444	2
		ДВП -	ДВП зад. стенки	1050 x 892	2
1.7.3	1		фурнитура		1 к-т.
УПАКОВОК ВСЕГО		7			
* - для комплекта с зеркалами